

**BEOMASTER 1000, TYPES 2316 AND 2317.****1200
TECHNICAL DATA**

Meets minimum specifications for DIN 45500.

**DIMENSIONS
AND WEIGHT**

Dimensions: 505 mm wide, 87 mm
high, 254 mm deep
(19 7/8 × 3 7/16 × 10 in.)
Weight: 5.5 kg (12.1 lbs).

SUPPLY VOLTAGE

Voltage: 110-130-220-240 volts AC
Frequency: 50-60 Hz.
Power consumption: 20-120 watts.

**EXTERNAL
CONNECTIONS**

Inputs:
Gramophone I: 500 k Ω - 200 mV/1000 Hz
Gramophone II: 40 k Ω - 4 mV/1000 Hz
Gramophone II: Modified for microphone
input, 200 Ω - 100 μ V/
1000 Hz
Tape recorder: 500 k Ω - 200 mV/1000 Hz
Aerial: 75 - 240 Ω .
Outputs: Two pairs of speaker
outputs, 2 × 4 Ω .
Tape recorder: 82 k Ω - 100 mV/1000 Hz

TUNING

Wave band: FM 88 - 108 MHz
Sensitivity: FM 2 μ V at 26 dB sig-
nal-to-noise ratio.
Intermediate
frequency: FM 10.7 MHz -
10 circuits.
Radio frequency: FM 3 tuned circuits plus
oscillator.
Tuning meter: Large radicator.

AMPLIFIER

Power output: 2 × 15 watts continuous
load.
Frequency response: 30-25,000 Hz \pm 2 dB.
Distortion: Less than 1% at 40 Hz -
1000 Hz - 12,500 Hz/
15 watts.
Signal-to-noise ratio: 60 dB at full drive
50 dB at 50 mW.
Tone controls:
Bass control range: +10 dB - 17 dB at 60 Hz
Treble control range: +12 dB - 16 dB at
12,500 Hz.
Channel separation:
Gramophone I: 40 dB at 1,000 Hz;
30 dB at 12,500 Hz.

SEMICONDUCTORS

Transistors: 30
Diodes: 7

ACCESSORIES

Aerial: Type 2010.
Multiplex adaptor: Type 0001.

Above specifications subject to change
without notice.

BEOMASTER 1000, TYP 2316 UND 2317.**1200
TECHNISCHE DATEN**

Erfüllt die Mindestanforderungen nach
DIN 45500.

**GRÖSSE UND
GEWICHT**

Abmessungen: 505 mm breit, 87 mm
hoch, 254 mm tief.
Gewicht: 5,5 kg.

NETZANSCHLUSS

Spannung: 110-130-220-240 Volt
Wechselspannung.
Frequenz: 50 - 60 Hz.
Verbrauch: 20 - 120 Watt.

ANSCHLÜSSE

Eingänge:
Plattenspieler I: Empfindlichkeit:
200 mV - 1000 Hz/
500 k Ω .
Plattenspieler II: Empfindlichkeit: 4 mV -
1000 Hz/40 k Ω .
Plattenspieler II: geändert in Mikrofone-
ingang;
Empfindlichkeit: 100
 μ V - 1000 Hz/200 Ω .
Tonbandgerät: Empfindlichkeit: 200
mV - 1000 Hz/500 k Ω .
Antenne: 75 bzw. 240 Ω .
Ausgänge: 2 Lautsprecher-
gruppen, 2 × 4 Ω .
Tonbandgerät: Spannungspegel:
100 mV - 1000 Hz/82 k Ω .

ABSTIMMUNG

Wellenbereich: UKW 88 - 108 MHz.
Empfindlichkeit: 2 μ V für 26 dB
Signal/Störabstand.
Zwischenfrequenz: 10,7 MHz - 10 Kreise.
Hochfrequenz: 3 abgestimmte
Kreise + Oszillator.
Abstimmungsanzeige: Grosser Radicator.

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung: 2 × 15 Watt, Sinus-
dauertonbelastung.
Frequenzumfang: 30 - 25000 Hz \pm 2 dB.
Verzerrung: <1% bei 40 Hz - 1 kHz
- 12,5 kHz/15 Watt.
Signal/Störabstand: 60 dB bei voller
Aussteuerung
50 dB bei 50 mW.
Klangregler:
Tiefen: +10 dB - 17 dB bei
60 Hz.
Höhen: +12 dB - 16 dB bei
12,5 kHz.

Kanaltrennung:
Plattenspieler I: 40 dB bei 1 kHz,
30 dB bei 12,5 kHz.

BESTÜCKUNG

Transistoren: 30 Stck.
Dioden: 7 Stck.


ZUBEHÖR

Antenne: Typ 2010.
Stereo-Decoder: Typ 0001.



BEOMASTER 1200
TYPE 2501

B&O-00019

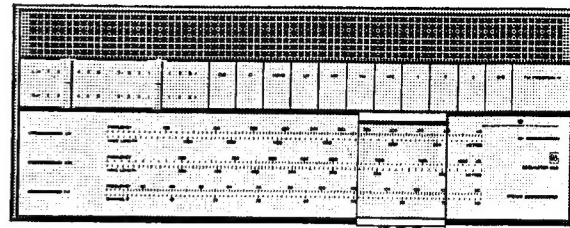

SERVICE MANUAL
SERVICEANLEITUNG

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	PAGE/SEITE
Technical data	Technische Daten	1 - 2
Disassembly	Zerlegung	2 - 3
Parts list for PC units	Stückliste für Schaltplatten-Einheiten	4
Circuit diagram	Schaltbild	5
PC units	Schaltplatten-Einheiten	6
Transistor chart	Übersicht über Transistoren	7
Parts list for PC units	Stückliste für Schaltplatten-Einheiten	8
PC units	Schaltplatten-Einheiten	9
Circuit description	Funktionsbeschreibung	10 - 16
Modifications	Änderungen	17
Service tips	Service tips	18 - 19
Some circuit symbols explained	Zeichenerklärung	20
Adjustments	Einstellungen	21 - 30
Parts list for BEOMASTER 1200	Stückliste für BEOMASTER 1200	31 - 38

**TECHNICAL DATA****BEOMASTER 1200**
TYPE 2501**Meets DIN 45.500 Requirements****Dimensions and Weight**

Dimensions: 78 mm high, 545 mm wide,
205 mm deep
(3 1/16 X 21 1/2 X 8 1/16 in.).

Weight: 6 kg (13.2 lb.).

Power Supply

Voltage: 110, 130, 220, and 240
volts AC.

Frequency: 50 - 60 Hz.

Power consumption: 15 - 120 watts.

External Connections

Inputs:

Gramophone, low
impedance:

Sensitivity: 4 mV - 1000 Hz/47 k ohms.

Gramophone, high
impedance:

Sensitivity: 200 mV - 1000 Hz/470 k ohms.

Gramophone input has switch
for high impedance and low
impedance.

Tape recorder:

Sensitivity: 200 mV-1000 Hz/470 k ohms.

FM aerial: 75 ohms - IEC socket.

AM aerial: IEC socket.

Outputs:

Tape recorder: 1 speaker pair - 4 ohms.
Sensitivity: 100 mV/100 k ohms
at 100 % modulation.

Headphones: > 100 ohms.

Tuning

Wave bands: FM 87.5 - 104 MHz plus
three pre-tuned stations.
LW 147-350 kHz, 2040-857 m.
MW 520-1620 kHz, 578-184 m.

Sensitivities: FM 2 μ V for 26 dB
signal-to-noise ratio.
LW 7 μ V for 3 dB, 25 μ V for
10 dB signal-to-noise ratio
MW 7 μ V for 3 dB, 22 μ V for
10 dB signal-to-noise ratio.

Intermediate
frequency: AM 468 kHz - 6 circuits plus
parallel trap, 1 series trap,
and 9 kHz filter.

IF protection ratio:
FM: 65 dB.
10.7 MHz - 10 circuits plus
1 indicator circuit.

400 kHz selectivity
(IHFM): 40 dB.

Detector bandwidth:
500 kHz.

Radio frequency:

AM: 1 tuned circuit plus
separate oscillator.

FM: 3 tuned circuits plus
separate oscillator.

TECHNISCHE DATEN**BEOMASTER 1200**
TYP 2501**Erfüllt die Anforderungen nach DIN 45.500.****Grösse und Gewicht**

Abmessungen: 78 mm hoch, 545 mm breit, 205 mm tief.

Gewicht: 6 kg.

Netzanschluss

Spannung: 110 - 130 - 220 - 240 Volt Wechselspannung.

Frequenz: 50 - 60 Hz.

Verbrauch: 15 - 120 Watt.

Anschlüsse

Eingänge:

Phono, niederohmig:

Empfindlichkeit: 4 mV - 1000 Hz/47 kOhm.

Phono, hochohmig:

Empfindlichkeit: 200 mV - 1000 Hz/470 kOhm.

Der Phonoeingang ist mit einem Schalter
für Umschaltung zwischen hoch- und
niederohmig versehen.

Tonbandgerät:

Empfindlichkeit: 200 mV - 1000 Hz/470 kOhm.

FM-Antenne: 75 Ohm - IEC-Stecker.

AM-Antenne: IEC-Stecker.

Ausgänge:

Tonbandgerät: 1 Satz Lautsprecher - 4 Ohm.
Empfindlichkeit: 100 mV/100 kOhm bei
100%iger Modulation.

Kopfhörer: > 100 Ohm.

Abstimmung

Wellenbereiche: FM 87,5 - 104 MHz + 3 feste Stationen.
LW 147 - 350 kHz, 2040 - 857 m.
MW 520 - 1620 kHz, 578 - 184 m.

Empfindlichkeiten: FM 2 μ V für 26 dB Signal/Störabstand
LW 7 μ V für 3 dB, 25 μ V für 10 dB
Signal/Störabstand
MW 7 μ V für 3 dB, 22 μ V für 10 dB
Signal/Störabstand.

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz - 6 Kreise + 1 Sperrkreis,
1 Saugkreis + 9-kHz-Filter.

ZF-Unterdrückung: 65 dB.
FM: 10,7 MHz - 10 Kreise + 1 Kreis für
Anzeigeeinstrument.

400-kHz-Selektivi-
tät (IHFM): 40 dB.


Detektorbandbreite: 500 kHz.



Hochfrequenz:

AM: 1 abgestimmter Kreis + getrennter
Oszillator.


FM: 3 abgestimmte Kreise + getrennter
Oszillator.

DISASSEMBLY / ZERLEGUNG

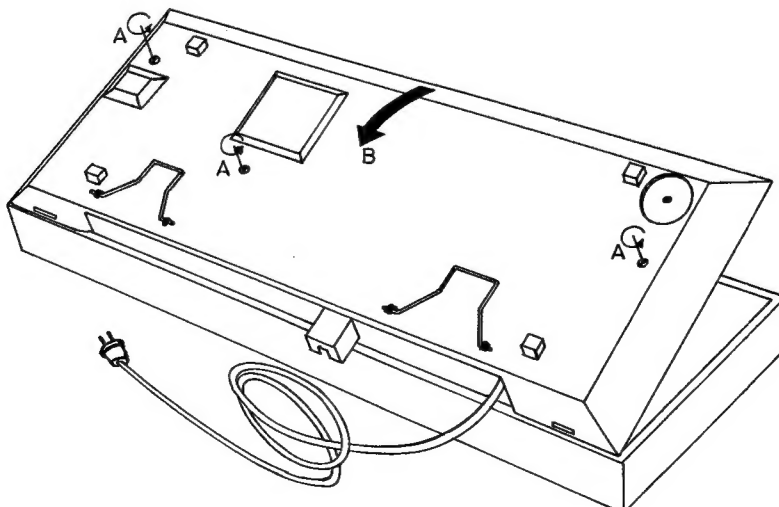

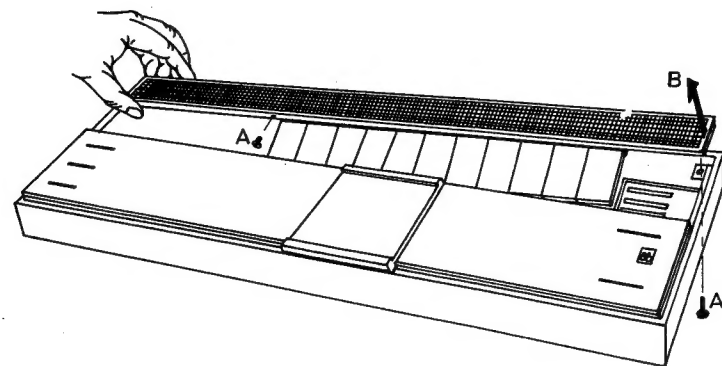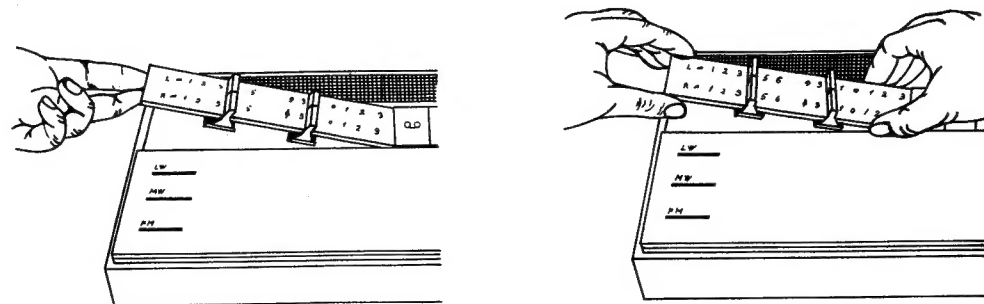

Removing the dial/Demontierung von Skala

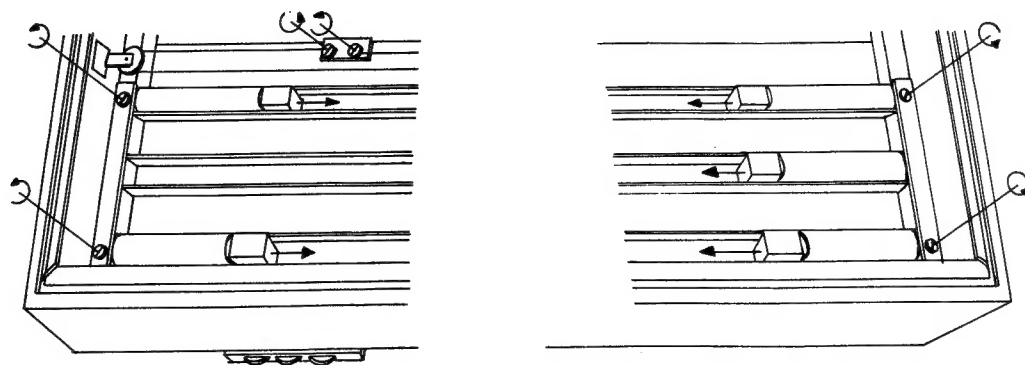

PARTS LIST FOR TUNER, 8050045

2	Diode, BB 103, blue
11	Diode, BB 103, green
16	Diode, BB 103, green
27	Electrolytic capacitor, 10 μ F/10 V TANT
35	Diode, BA 138
36	Electrolytic capacitor, 10 μ F/10 V TANT
43	Diode, BB 103, blue
	RF input coil
	Band-pass filter coil, primary
	Band-pass filter coil, secondary
	Oscillator coil
	IF coil
	IF coil
	Transistors, TR 1, TR 2
	Transistor, TR 3
	Transistor, TR 4

STÜCKLISTE FÜR TUNER 8050045

Diode, BB 103 blau	8300050
Diode, BB 103 grün	8300041
Diode, BB 103 grün	8300041
Elko, 10 μ F/10 V, Tant.	4200107
Diode, BA 138	8300032
Elko, 10 μ F/10 V, Tant.	4200107
Diode, BB 103, blau	8300050
Antennenspule	8020120
Bandfilterspule, primär	8020121
Bandfilterspule, sekundär	8020122
Oszillatorspule	8020123
ZF-Spule	8020124
ZF-Spule	8020137
Transistor, TR 1, TR 2	8320119
Transistor, TR 3	8320111
Transistor, TR 4	8320136

PARTS LIST FOR PC 8002073, IF/DECODER

100	Potentiometer, 25 k ohms lin.
102	Electrolytic capacitor, 50 μ F/15 V
117	Electrolytic capacitor, 160 μ F/25 V
133	Electrolytic capacitor, 100 μ F/15 V
136	Electrolytic capacitor, 10 μ F/15 V TANT
154	Resistor, NTC, 15 k ohms
157	Potentiometer, 50 k ohms lin.
158	Electrolytic capacitor, 25 μ F/35 V
162	Potentiometer, 10 k ohms lin.
191	Electrolytic capacitor, 25 μ F/35 V
206	Electrolytic capacitor, 10 μ F/15 V TANT
211	Electrolytic capacitor, 100 μ F/35 V
239	Potentiometer, 5 k ohms lin.
246	Electrolytic capacitor, 10 μ F/70 V
	Electrolytic capacitor, 2.2 μ F/35 V TANT
	Contact spring for screen cans
	Screen for detector
	Screen cans
	AM detector
	1st AM IF transformer
	2nd AM IF transformer
	FM detector
	1st FM IF transformer
	2nd FM IF transformer
	3rd FM IF transformer
	AF transformer, 38 kHz
	RF input coil, LW
	RF input coil, MW
	Oscillator coil, LW
	Oscillator coil, MW
	Parallel trap, 130 μ H
	Parallel trap, 468 kHz
	Series trap, 468 kHz
	9 kHz filter
	Indicator coil, FM
	AF circuit, 19 kHz, with tap
	AF circuit, 19 kHz
	Diode, Nos. 74, 75, 93, 118
	Diode, 9.1 V
	Diode, 15 V
	Diode pair, Nos. 121, 122
	Diode, Nos. 86, 210, 221, 222, 233, 240
	Diode, No. 120


STÜCKLISTE FÜR PRINTPLATTE 8002073, ZF/DECODER

Potentiometer, 25 kOhm, lin.	5370068
Elko, 50 μ F/15 V	4200092
Elko, 160 μ F/25 V	4200072
Elko, 100 μ F/15 V	4200099
Elko, 10 μ F/15 V, Tant.	4200101
Widerstand, NTC, 15 kOhm	5220017
Potentiometer, 50 kOhm, lin.	5370061
Elko, 25 μ F/35 V	4201066
Potentiometer, 10 kOhm, lin.	5370074
Elko, 25 μ F/35 V	4201066
Elko, 10 μ F/15 V, Tant.	4200101
Elko, 100 μ F/35 V	4201060
Potentiometer, 5 kOhm, lin.	5370053
Elko, 10 μ F/70 V	4201061
Elko, 2.2 μ F/35 V, Tant.	4201069
Kontaktfeder für Abschirmdose	2395017
Abschirmung für Detektor	3302139
Abschirm Dosen	3304035
AM-Detektor	8010033
1. AM-ZF-Transformator	8010075
2. AM-ZF-Transformator	8010075
FM-Detektor	8010092
1. FM-ZF-Transformator	8010093
2. FM-ZF-Transformator	8010093
3. FM-ZF-Transformator	8010093
NF-Transformator, 38 kHz	8012052
Antennenspule, LW	8020004
Antennenspule, MW	8020004
Oszillatorspule, LW	8020004
Oszillatorspule, MW	8020004
Sperrspule, 130 μ H	8020006
Sperrkreis, 468 kHz	8020004
Saugkreis, 468 kHz	8020155
9-kHz-Filter	8020005
Spule für FM-Anzeigeeinstrument	8020139
NF-Kreis, 19 kHz m/Abgriff	8022022
NF-Kreis, 19 kHz	8022023
Diode, Pos. Nr. 74, 75, 93, 118	8300000
Diode, 9.1 V	8300003
Diode, 15 V	8300003
Diodenpaar, Pos. Nr. 121, 122	8300000
Diodenpaar, Pos. Nr. 86, 210, 221, 222, 233, 240	8300003
Diode, Pos. Nr. 120	8300003


Continued on page 8

Fortsetzung Seite 8

CIRCUIT DIAGRAM OF BEOMASTER 1200, TYPE 2501/SCHALTBILD, BEOMASTER 1200, TYP 2501

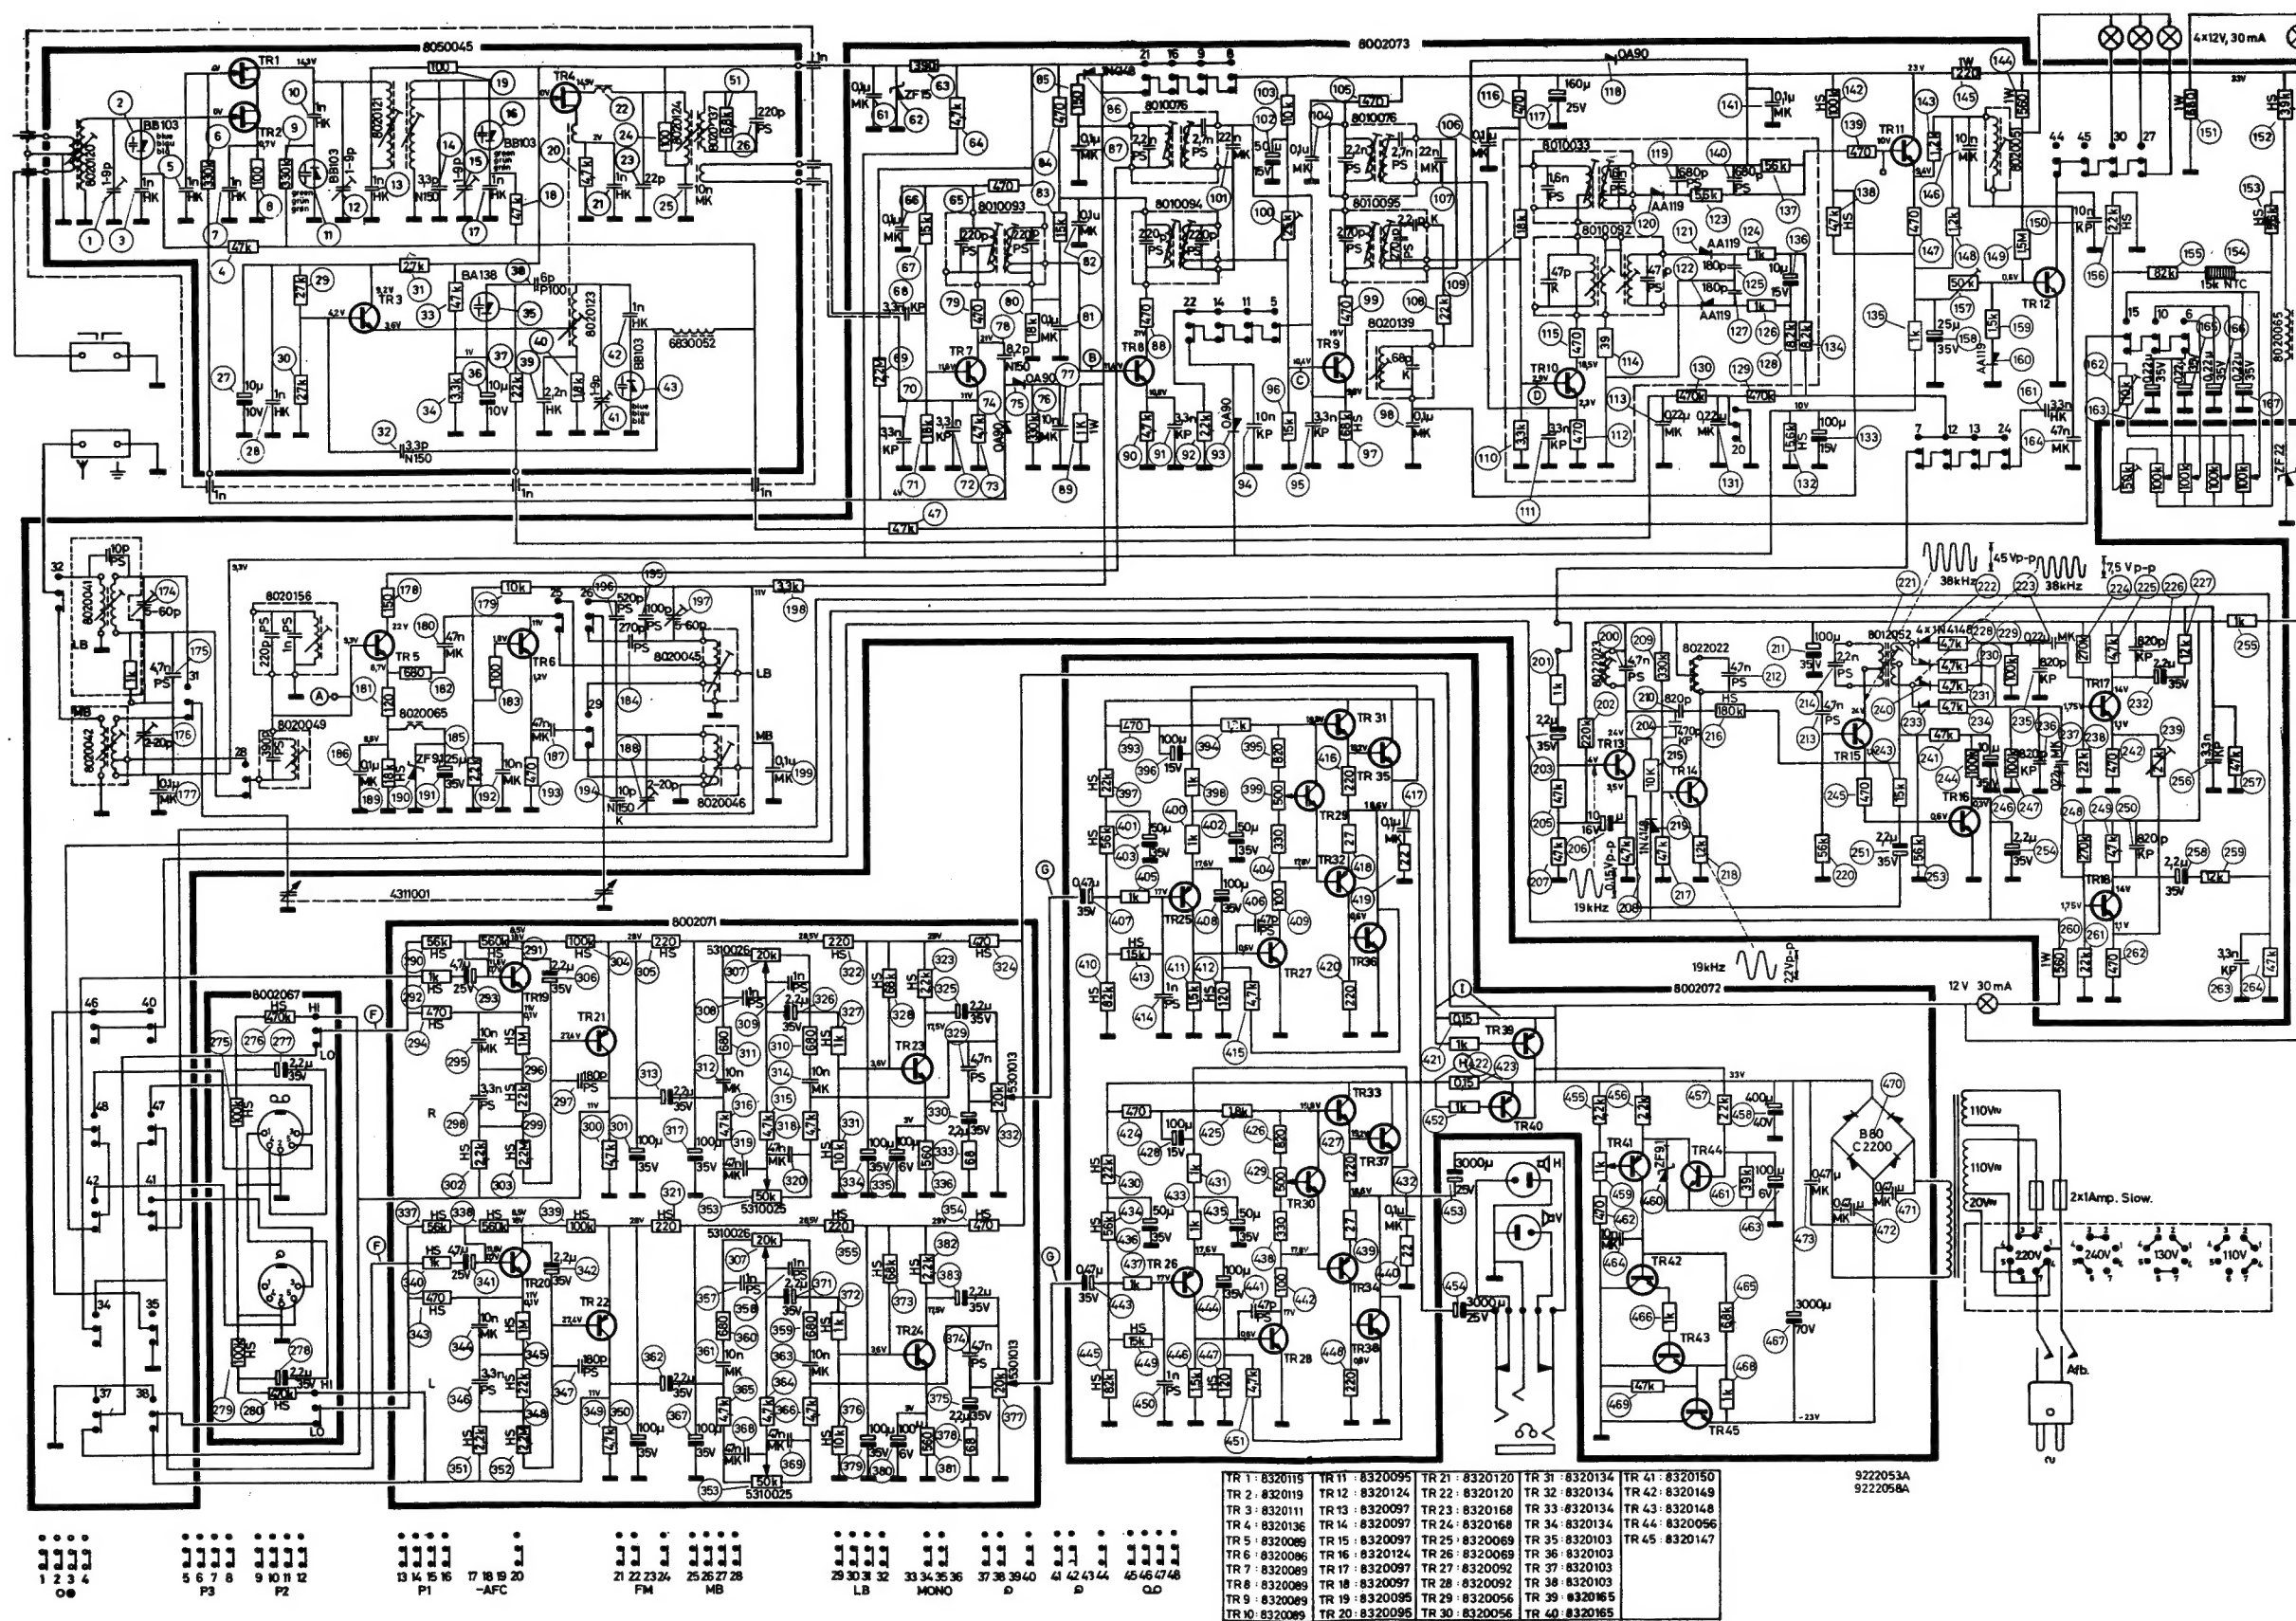

PC UNIT 8002073, IF/DECODER / PRINTPLATTE 8002073, ZF/DECODER

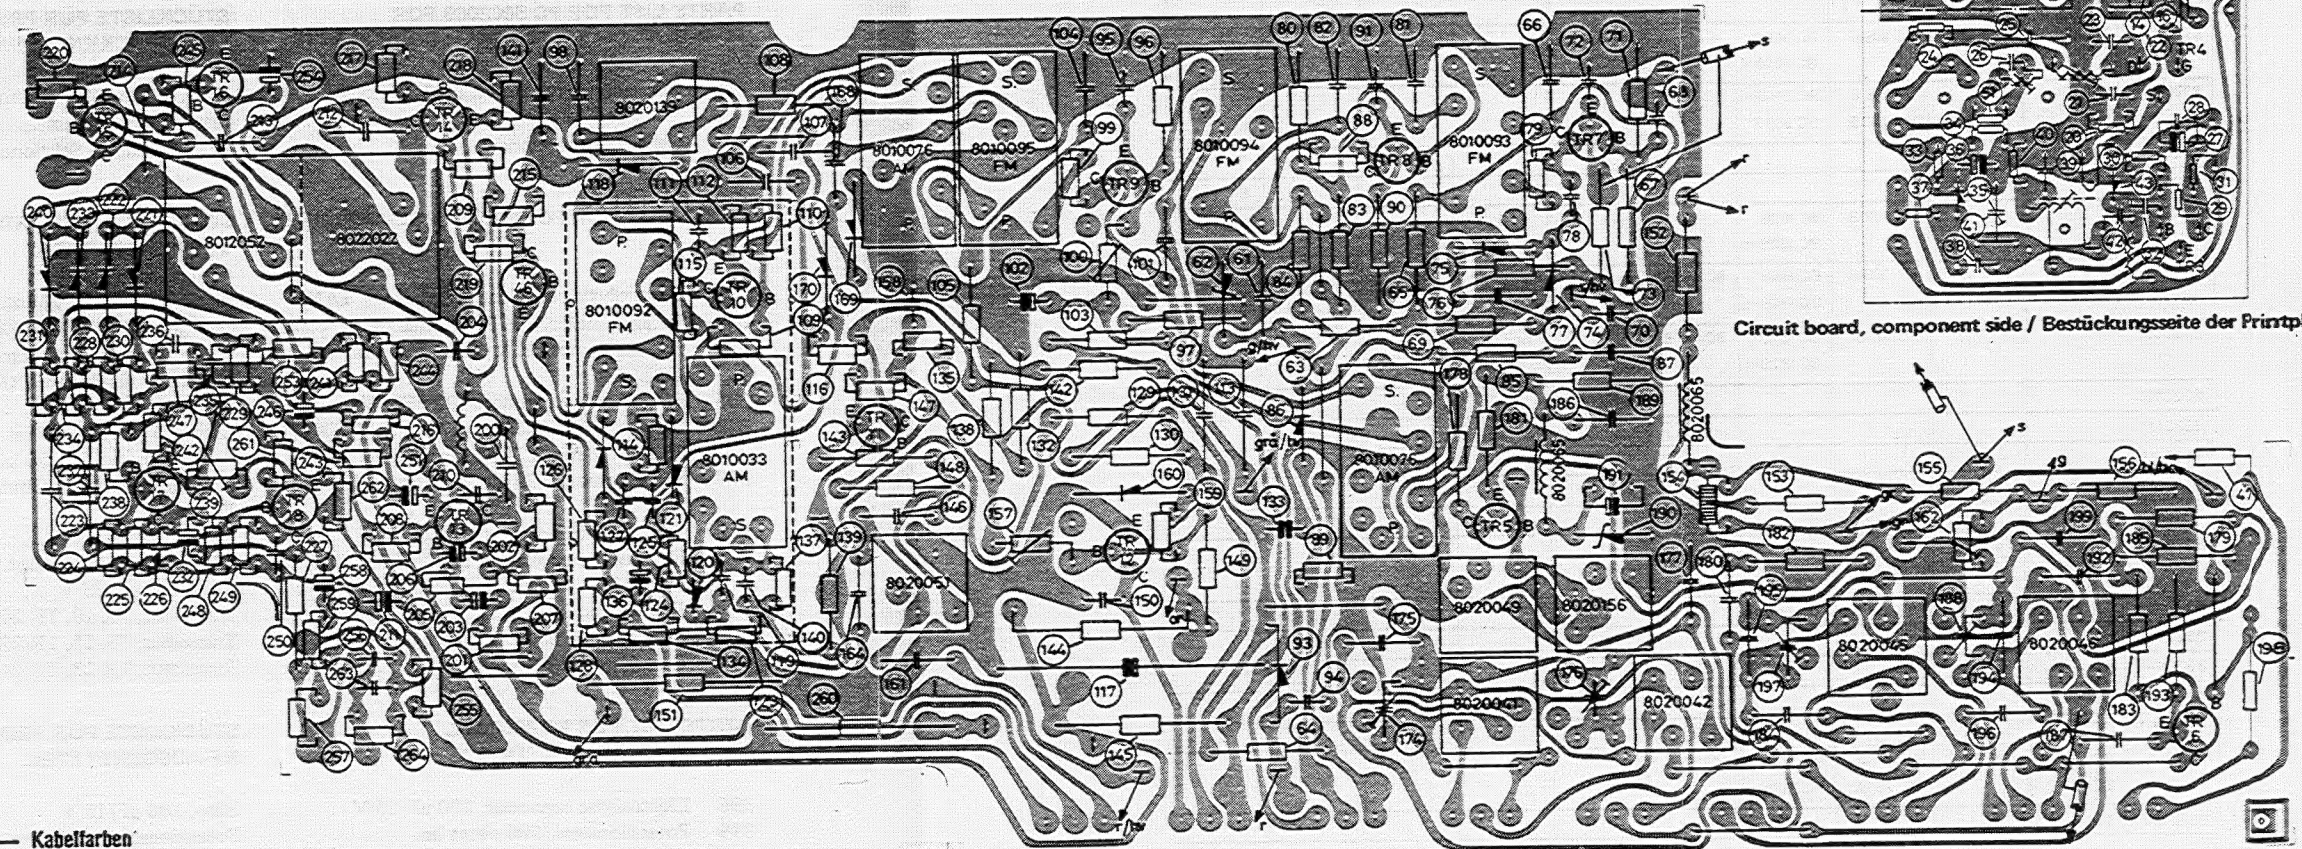


Circuit board, component side / Bestückungsseite der Printplatte

Ledningsfarver	Colour of wires	Kabelfarben
bl: blå	— blue	— blau
br: brun	— brown	— braun
g: gul	— yellow	— gelb
gr: grøn	— green	— grün
grå: grå	— grey	— grau
hv: hvid	— white	— weiss
or: orange	— orange	— orange
r: rød	— red	— rot
s: sort	— black	— schwarz
v: violet	— violet	— violett





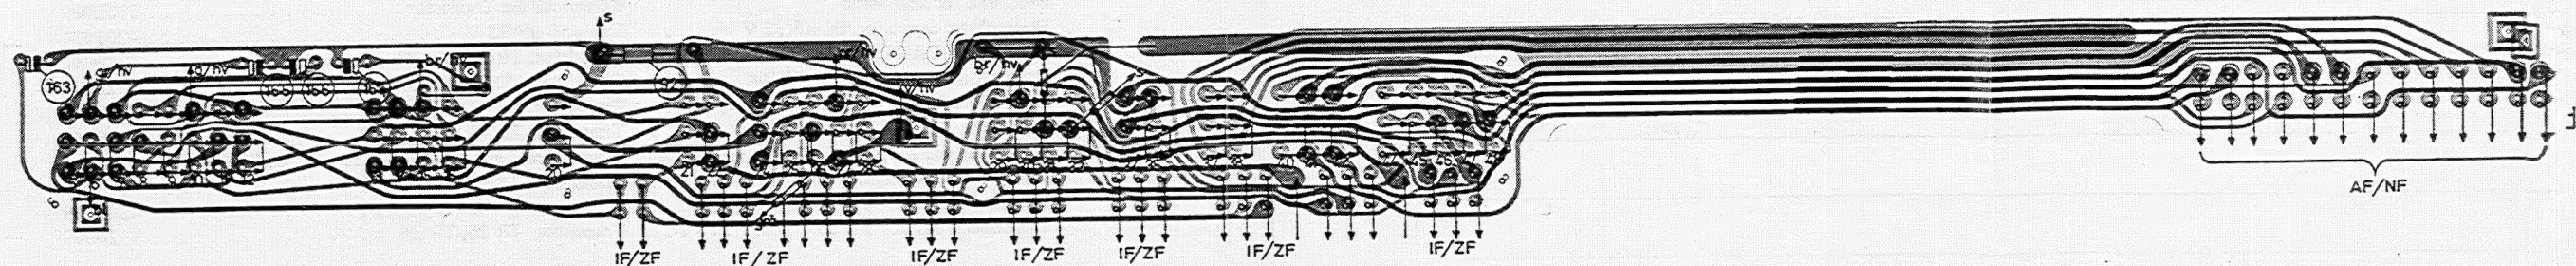




Circuit board, component side / Bestückungsseite der Printplatte

PC UNIT 8002069, FOR PUSHBUTTON SWITCH, WITH COMPONENTS / PRINTPLATTE 8002069, FÜR DRUCKKNOPFUMSCHALTUNG MONTIERT



Circuit board, foil side / Leiterseite der Printplatte

TRANSISTOR CHART / ÜBERSICHT ÜBER TRANSISTOREN

Index nr.									
8320056	BC 113								
8320057	BC 114	MPS 6520 MPS 6521	BC 109B	BC 169B BC 184B-L					
8320069	BC 154		BC 179 B BC 263B	BC 214B-L BC 259B	BC 159B				
8320086	BF 165								
8320089									BF 194
8320092			BC 107 B	BC 167B BC 182B-L					
8320095			BC 109 B	BC 169 B BC 184B-L	BC 149 B				
8320097			BC 107 B	BC 167B BC 182B-L	BC 147B				
8320103					2N5034				
8320111						BF 166			
8320119							TIS 88		
8320120	BC 154								
8320124			BC 119						
8320134			PNP/ NPN BC143/ BC144						
8320136							TIS 88	U 1837 E	
8320147					60024				
8320148			BC 142						
8320149	BC 114								
8320150	BC 153								
8320165	BC 153 BC 154	MPS 6517	BC 177A BC 261A	BC 212A-L BC 257A	BC 157A				
8320168	BC 114								

9072057A

NOTES/NOTIZEN



Transistors, TR 12, TR 16	Transistor, TR 12, TR 16	8320124
Transistors, TR 13, TR 14, TR 15, TR 17, TR 18	Transistor, TR 13, TR 14, TR 15, TR 17, TR 18	8320097
Transistor, TR 11	Transistor, TR 11	8320095
Transistors, TR 6, TR 7, TR 8, TR 9, TR 10	Transistor, TR 6, TR 7, TR 8, TR 9, TR 10	8320089
Transistor, TR 5	Transistor, TR 5	8320086

PARTS LIST FOR PC 8002069 FOR PUSHBUTTON SWITCH WITH COMPONENTS

Electrolytic capacitor, 0.22 μ F/35 V TANT .
PC board, 0.3 mm
Switch, 12 sections

**STÜCKLISTE FÜR PRINTPLATTE 8002069,
FÜR DRUCKKNOPFUMSCHALTUNG MONTIERT**

· Elko, 0,22 µF/35 V, Tant.	4201072
· Printplatte, 0,3 mm	6140137
· Umschalter, 12 Sektionen	7402089

PARTS LIST FOR PC 8002071, PRE-AMPLIFIER

293	Electrolytic capacitor 4.7 μ F/25 V TANT
307	Potentiometer, 2 X 20 k ohms lin., TREBLE
332	Potentiometer, 20 k ohms, log. with tap, VOLUME
335	Electrolytic capacitor, 100 μ F/6 V
341	Electrolytic capacitor, 4.7 μ F/25 V, TANT
353	Potentiometer, 2 X 50 k ohms, lin., BASS
377	Potentiometer, 20 k ohms, log. with tap, VOLUME
380	Electrolytic capacitor, 100 μ F/6 V
	Electrolytic capacitor, 2.2 μ F/35 V TANT
	Electrolytic capacitor, 100 μ F/35 V
	Transistors, TR 19, TR 20
	Transistors, TR 21, TR 22
	Transistors, TR 23, TR 24

STÜCKLISTE FÜR PRINTPLATTE 8002071, VORVERSTÄRKER

Elko, 4,7 $\mu\text{F}/25 \text{ V}$, Tant.	4200108
Potentiometer, 2 X 20 kOhm, lin. DISKANT	5310026
Potentiometer, 20 kOhm, log., m/Abgriff	
VOLUME (LAUTSTÄRKE)	5301013
Elko, 100 $\mu\text{F}/6 \text{ V}$	4200098
Elko, 4,7 $\mu\text{F}/25 \text{ V}$, Tant.	4200108
Potentiometer, 2 X 50 kOhm, lin. BASS	5310025
Potentiometer, 20 kOhm, log., m/Abgriff,	
VOLUME	5301013
Elko, 100 $\mu\text{F}/6 \text{ V}$	4200098
Elko, 2,2 $\mu\text{F}/35 \text{ V}$, Tant.	4201069
Elko, 100 $\mu\text{F}/35 \text{ V}$	4201060
Transistor, TR 19, TR 20	8320095
Transistor, TR 21, TR 22	8320120
Transistor, TR 23, TR 24	8320168

PARTS LIST FOR PC 8002072, AF OUTPUT/POWER SUPPLY

396	Electrolytic capacitor, 100 μ F/15 V
399	Potentiometer, 500 ohms lin.
407	Electrolytic capacitor, 0.47 μ F/35 V TANT
408	Electrolytic capacitor, 100 μ F/35 V
421	Resistor, 0.15 ohm/1 W
423	Resistor, 0.15 ohm/1 W
428	Electrolytic capacitor, 100 μ F/15 V
429	Potentiometer, 500 ohms lin.
443	Electrolytic capacitor, 0.47 μ F/35 V TANT
444	Electrolytic capacitor, 100 μ F/35 V
458	Electrolytic capacitor, 400 μ F/40 V
459	Potentiometer, 1 k ohm lin.
460	Diode, 9.1 V
463	Electrolytic capacitor, 100 μ F/6 V
470	Rectifier, B 80 C 2200
	Heat sink for transistor
	Electrolytic capacitor, 50 μ F/35 V
	Transistors, TR 27, TR 28
	Transistors, TR 29, TR 30, TR 44
	Transistor, TR 41
	Transistor, TR 43
	Transistor set, TR 31, TR 32, TR 33, TR 34
	Transistors, TR 39, TR 40
	Transistor, TR 42
	Transistors, TR 25, TR 26

**STÜCKLISTE FÜR PRINTPLATTE 8002072,
NF-AUSG./NETZTEIL**

Elko, 100 $\mu\text{F}/15 \text{ V}$	4200099
Potentiometer, 500 Ohm, lin.	5370002
Elko, 0,47 $\mu\text{F}/35 \text{ V}$, Tant.	4201058
Elko, 100 $\mu\text{F}/35 \text{ V}$	4201060
Widerstand, 0,15 Ohm/1 W	5102021
Widerstand, 0,15 Ohm/1 W	5102021
Elko, 100 $\mu\text{F}/15 \text{ V}$	4200099
Potentiometer, 500 Ohm, lin.	5370002
Elko, 0,47 $\mu\text{F}/35 \text{ V}$, Tant.	4201058
Elko, 100 $\mu\text{F}/35 \text{ V}$	4201060
Elko, 400 $\mu\text{F}/40 \text{ V}$	4201029
Potentiometer, 1 kOhm, lin.	5370050
Diode, 9,1 Volt	8300028
Elko, 100 $\mu\text{F}/6 \text{ V}$	4200098
Gleichrichterventil, B 80 C 2200	8310020
Kühlprofil für Transistor	3358003
Elko, 50 $\mu\text{F}/35 \text{ V}$	4201074
Transistor, TR 27, TR 28	8320092
Transistor, TR 29, TR 30, TR 44	8320056
Transistor, TR 41	8320150
Transistor, TR 43	8320148
Transistorenpaar, TR 31, TR 32, TR 33, TR 34	8320135
Transistor, TR 39, TR 40	8320165
Transistor, TR 42	8320149
Transistor, TR 25, TR 26	8320069


PARTS LIST FOR PC 8002067 FOR DIN SOCKET, WITH COMPONENTS

277 Electrolytic capacitor, 2.2 μ F/35 V TANT
278 Electrolytic capacitor, 2.2 μ F/35 V TANT
Connector socket, 5-contact DIN
Switch

STÜCKLISTE FÜR PRINTPLATTE 8002067 FÜR DIN-STECKER MONTIERT


• Elko, 2,2 µF/35 V, Tant.	4201069
• Elko, 2,2 µF/35 V, Tant.	4201069
• Steckdose, 5polig, DIN	7212013
• Umschalter	7402088

PC UNIT 8002071, PREAMPLIFIER / PRINTPLATTE 8002071, VORVERSTÄRKER

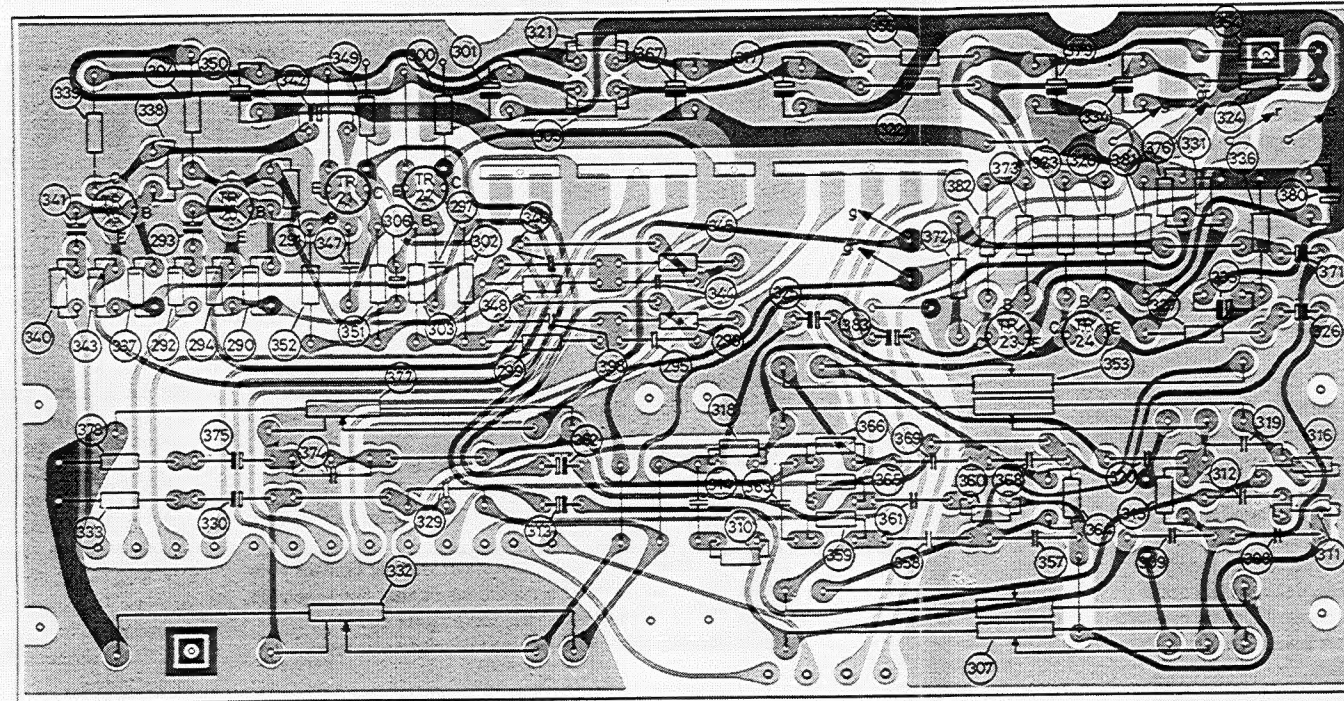


Circuit board, component side / Bestückungsseite der Printplatte

PC UNIT 8002067, FOR DIN SOCKET, WITH COMPONENTS
PRINTPLATTE 8002067, FÜR DIN-STECKER MONTIERT

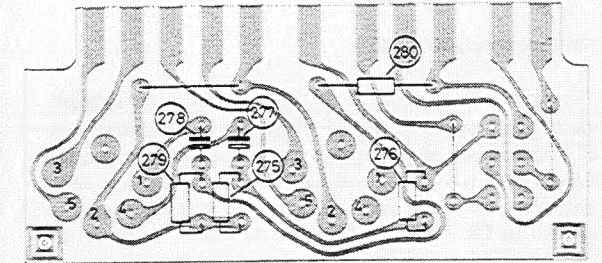


Circuit board, component side / Bestückungsseite der Printplatte

CIRCUIT BOARD WITH DIODE-TUNING POTENTIOMETER
PRINTPLATTE MIT DIODENABST. POTENTIOMETER

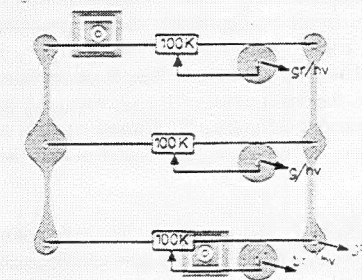

Circuit board, foil side / Leiterseite der Printplatte


PC UNIT 8002072, AF OUTPUT/POWER SUPPLY / PRINTPLATTE 8002072, NF-AUSGANG/NETZTEIL

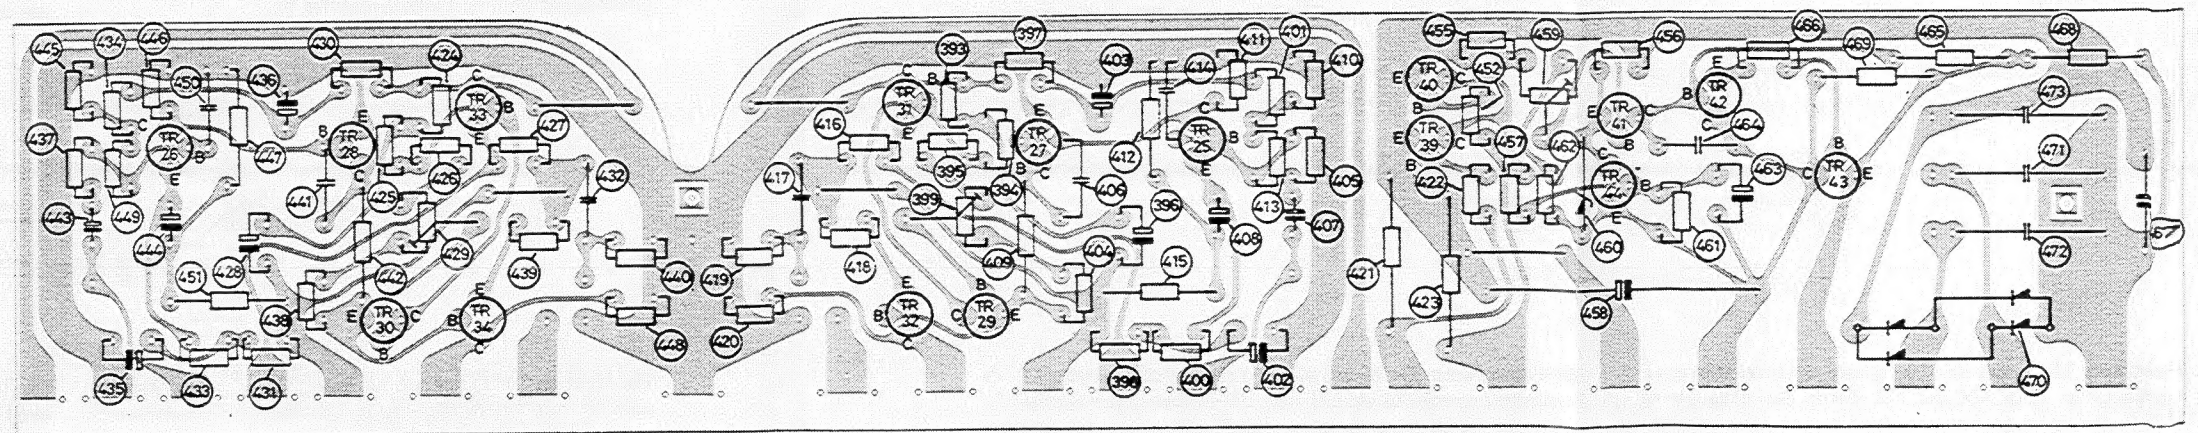

Circuit board, component side / Bestückungsseite der Printplatte


FM Front-end, 8050045

Transistors TR 7 and TR 8 operate only on FM. The IF signal is fed to the base of TR 7 via a link. Two diodes (No. 74 and No. 75) in the collector circuit of TR 7 operate as a voltage doubler. Increasing input signal level will cause the signal voltage at the collector of TR 7 to increase too. This voltage increase will be applied capacitively to the diodes, and the rectified negative-going voltage appearing at the anode of diode No. 74 is fed to the gate of TR 1 (reverse control).

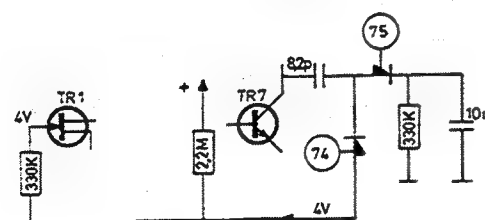


FM-Tuner 8050045

Die Transistoren TR 7 und TR 8 arbeiten nur im FM-Bereich. Das ZF-Signal wird über ein Link zur Basis von TR 7 geführt. Im Kollektor von TR 7 sitzen zwei Dioden, Pos. Nr. 74 und 75, die als Spannungsverdoppler arbeiten. Bei steigendem Antennensignal wird die Signalspannung am Kollektor von TR 7 auch steigen. Dieser Spannungsanstieg wird kapazitiv auf die Dioden übertragen, und die gleichgerichtete, negativverlaufende Spannung, die an der Anode der Diode, Pos. Nr. 74, entsteht, wird zum Gate von TR 1 (umgekehrte Regelung) geführt.

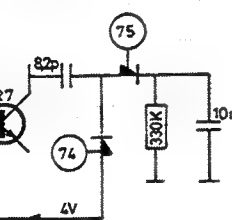


Die Transistoren TR 9 und TR 10 arbeiten als normale ZF-Verstärker, sowohl im AM- wie im FM-Bereich. Vom Kollektor des TR 10 geht das Signal zum FM-Detektor, der ein symmetrischer Verhältnisdetektor ist, und von diesem über einen Umschalter zum Decoder.

Lichtanzeige, FM

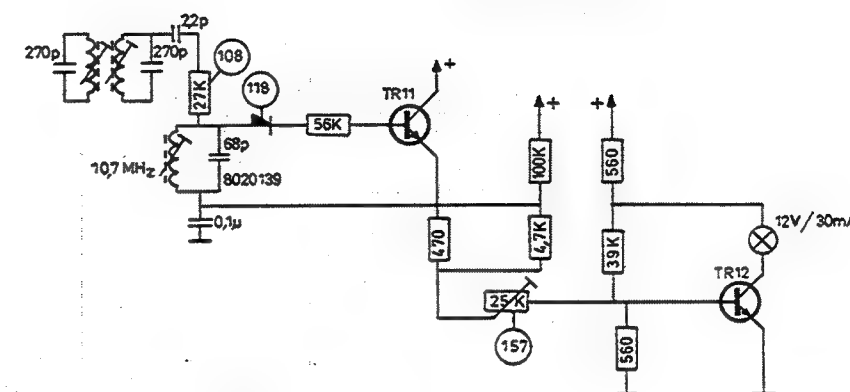

In order to limit the content of 19 kHz signal in the AF amplifier the 19 kHz tone is balanced out at the centre tap of secondary 8012052 by applying to the latter an out-of-phase signal from the collector of TR 13.

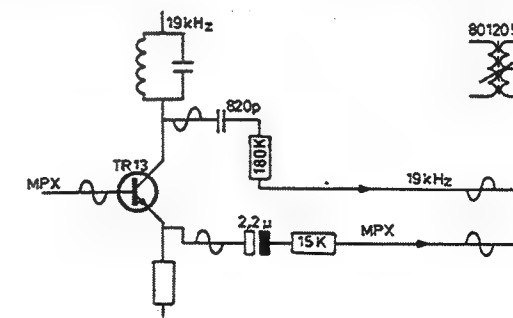

Um die 19 kHz im NF-Verstärker zu begrenzen, werden sie am Mittelpunkt des Sekundärkreises 8012052 dadurch ausbalanciert, daß diesem ein Signal in Gegenphase zugeführt wird, das am Kollektor des TR 13 abgegriffen ist.

Mit dem Potentiometer Pos. Nr. 239 kann auf max. Kanaltrennung, d. h. ca. 35 dB bei 1 kHz, eingeregelt werden.


In the mono mode, TR 15 will be cut off because it operates in Class C, with the result that hiss and noise cannot cause interference to the mono signal.

The 1 N 4148 diode in series with 15 kohms will moreover damp circuit 8022023 by being connected across it. Voltage dividers No. 241, 47 kohms, and No. 253, 56 kohms, provide a proper value of bias for the diodes in the presence of a mono signal.

Beim Empfang eines Monosignals wird TR 15 blockiert sein, da er in Klasse C arbeitet, und Rauschen und Störsignale werden dadurch verhindert, das Monosignal zu beeinträchtigen.

Die Diode 1 N 4148 in Reihe mit 15 kOhm wird zugleich als eine Dämpfung über den Kreis 8022023 liegen.

Die Spannungsteiler 47 kOhm Pos. Nr. 241 und 56 kOhm Pos. Nr. 253 geben den Dioden eine passende Vorspannung bei Monosignalen.

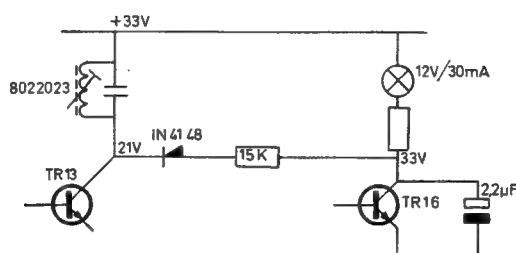

Stereo Indication

The stereo indicator is located in the collector circuit of TR 16. This transistor, like TR 15, will draw current on stereo signals only. When TR 16 begins to draw current, the indicator will show light, and the collector voltage will drop to below 1 volt, causing the 1 N 4148 diode to be biased in the back direction so that it ceases to act as a damping resistor across circuit 8022023.

Stereoanzeige

Der Stereoanzeiger befindet sich im Kollektor von TR 16. Dieser Transistor zieht wie der TR 15 nur Strom bei einem Stereosignal. Wenn TR 16 Strom zu ziehen beginnt, wird der Anzeiger zu leuchten beginnen, und die Kollektorspannung wird auf unter 1 Volt abfallen, was bewirkt, daß die Diode 1 N 4148 in der Sperrichtung vorgespannt und damit aufhören wird, als eine Dämpfung über den Kreis 8022023 zu liegen.

AM - RF

The incoming signal is fed via the input circuit to the base of TR 5, which is the mixer. The mixer base circuit also contains parallel and series traps for the 468 kHz intermediate frequency. The oscillator signal is fed from the separate oscillator, TR 6, to the emitter of the mixer.

The receiver has provision for connection of an outdoor aerial for LW and MW and has only one set of adjustable signal-frequency coils, the ferrite rod having been omitted.

AM - HF

Das Antennensignal wird über den Antennenkreis auf die Basis von TR 5, der ein Mischtransistor ist, hineingeführt. An dessen Basis ist zugleich ein Sperrkreis und ein Saugkreis für die Zwischenfrequenz, 468 kHz, angebracht. Das Oszillator-signal wird von dem getrennten Oszillator TR 6 zum Emittter des Mischtransistors geleitet.

Der Empfänger ist mit Anschluß für eine Außenantenne für LW und MW versehen und hat nur einen Satz abgleichbare Antennenspulen, da der Ferritstab ausgelassen ist.

AM - IF, 468 kHz

The IF signal is taken off at the collector of TR 5, which works into the first IF circuit, and is amplified by transistors TR 9 and TR 10.

The output of the AM detector, located in the collector circuit of TR 10, is applied to the base of TR 11, which operates as an AF emitter follower on AM.

In addition, the emitter of this transistor provides AGC bias voltage on AM and light indication for both AM and FM.

The signal must pass through a 9 kHz filter in the emitter circuit before being applied, via switch and decoder, to the AF amplifier.

AM - ZF, 468 kHz


Das ZF-Signal wird am Kollektor von TR 5 abgegriffen, wo der erste ZF-Kreis angebracht ist, und wird in den Transistoren TR 9 und TR 10 verstärkt.

Vom AM-Detektor, der im Kollektor von TR 10 angebracht ist, wird das Signal auf die Basis von TR 11 hineingeführt, der als Emittterfolger für NF im AM-Bereich arbeitet.

Vom Emittter dieses Transistors wird außerdem eine Spannung für die AVR sowohl im AM- wie im FM-Bereich abgegriffen. Im Emittter befindet sich ebenfalls ein 9-kHz-Filter, durch das das Signal geht, ehe es über einen Umschalter und den Decoder zum NF-Verstärker geführt wird.

AVR

Die Transistoren TR 11, TR 9 und TR 5 sind DC-mäßig zusammengekoppelt, wie es aus dem Schaltbildausschnitt hervorgeht.

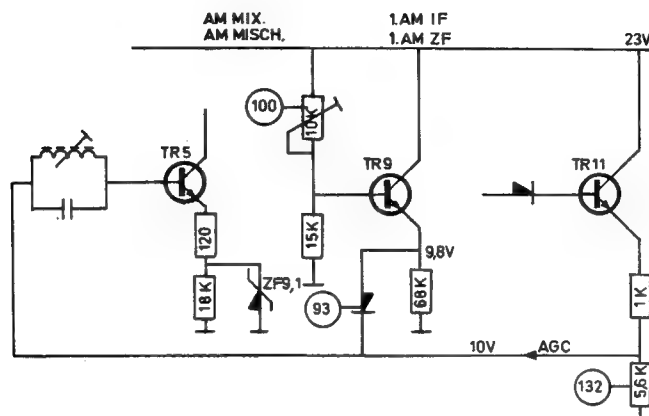

Der Widerstand Pos. Nr. 132 ist gemeinsamer Emittierwiderstand für TR 9 und TR 11. Ohne Signal wird der Strom im TR 9 ca. 2,5 mA betragen, wovon 20 µA durch den 68-kOhm-Widerstand laufen und der Rest durch 5,6 kOhm Pos. Nr. 132. Bei ansteigendem Signal an der Basis des TR 11 wird die Spannung über den Widerstand Pos. Nr. 132 steigen, wodurch der Strom durch die Diode Pos. Nr. 93 allmählich zu laufen aufhören wird. Dies wird den Strom im TR 9 herabregeln, und wenn er auf ca. 20 µA gefallen ist, wird die AVR der Mischstufe in Funktion treten, falls das Potentiometer Pos. Nr. 100 korrekt eingeregelt ist.

In der Mischstufe wird der Strom von 0,5 mA auf ca. 20 mA ansteigen, da Vorwärtsregelung benutzt wird.


Amsterdam, de Voorwaertsgeschiedenis 1820.

NF-Teil

NF-Eingänge für Phono und Tonbandgerät sind vorgesehen. Von der Phonosteckdose wird das Signal über einen Umschaltersatz zum NF-Verstärker geführt. Mit dem neben der Phonosteckdose angebrachten Umschalter läßt sich auf den Hoch- bzw. Niederimpedanzeingang umschalten. In Stellung hochohmig wird die Rückkopplung dadurch erhöht, daß der Widerstand Pos. Nr. 349 im Emittor von TR 20 eingeschaltet wird, und diese Nachbetonungsschaltung wird durch den Widerstand Pos. Nr. 343 kurzgeschlossen. Das Tonbandgerätsignal wird ebenfalls von den Stiften 3 und 5 der Tonbandgerätschaltbox zum NF-Verstärker geführt. Bei Aufnahmen von Radio oder Plattenspieler ist eine "Hinterbandkontrolle" nicht möglich.

Nachstehend wird nur der linke Kanal erwähnt.

Die zwei ersten Stufen sind um TR 20 und TR 22 aufgebaut und werden von den Tiefen- und Höhenreglern gefolgt.

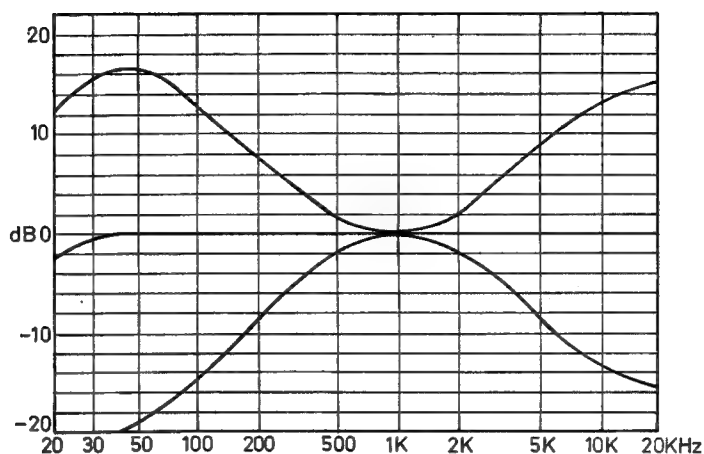

Tone control responses. – The "dB 0" centre line indicates "flat frequency response", with bass and treble controls at zero. Curves show tone control responses for maximum and minimum bass and for maximum and minimum treble.

Klangregelung. – Die Mittellinie "dB 0" zeigt den "geraden Frequenzgang", wo die Tiefen- und Höhenregler in Nullstellung sind. – Die Kurven zeigen die Klangregelung bei maximaler bzw. minimaler Einstellung der Tiefen sowie maximaler bzw. minimaler Einstellung der Höhen.

From the tone controls, the signal is fed to TR 24 in whose collector circuit the volume control, separately adjustable for each channel, is located. The rest of the amplifier is DC coupled. The first transistor, TR 26, feeds the signal to TR 28. Transistor TR 30 is to keep the current through the output stage constant and therefore performs a DC function only. The transistor is mounted so that it directly "senses" the temperature on the heat sink of the output transistors.

Von den Klangreglern wird das Signal zum TR 24 geführt, in dessen Kollektor die Lautstärkeregelung, die für jeden Kanal getrennt bedient wird, angebracht ist. Der restliche Teil des Verstärkers ist DC-gekoppelt. Der erste Transistor, TR 26, überträgt das Signal zum TR 28. Der Transistor TR 30 soll den Strom in der Endstufe konstant halten und arbeitet somit nur DC-mäßig. Der Transistor ist so montiert, daß er die Hitze an der Kühlfläche der Endtransistoren direkt "fühlt".


A temperature increase will cause the current through TR 30 to increase; the voltage across the transistor will drop and so will the voltage between the bases of TR 33 and TR 34, thus reducing the current. Potentiometer No. 429 permits adjustment of the no-signal current.

Bei steigender Hitze wird der Strom im TR 30 größer, die Spannung über den Transistor wird abfallen und damit auch die Spannung zwischen den beiden Basen von TR 33 und TR 34, wodurch der Strom abwärts geregelt wird. Das Potentiometer Pos. Nr. 429 dient zur Einregelung des Leerlaufstromes.

The output signal is fundamentally a push-pull stage in which the two transistors at the top, TR 33 and TR 37, draw current on positive half-cycles while the ones at the bottom, TR 34 and TR 38, draw current on negative half-cycles. From the amplifier output, the signal is fed back to the emitter of TR 26, resulting in heavy negative feedback and hence low distortion. The output is protected against overloading by a circuit consisting of transistors TR 40 and TR 44. The operation of this protective circuit is covered by the description of the power supply.

Die Endstufe arbeitet grundsätzlich als Gegentaktstufe, wo die oberen Transistoren, TR 33 und TR 37, bei positiven Halbwellen Strom ziehen, und die unteren, TR 34 und TR 38, bei negativen Halbwellen. Vom Ausgang des Verstärkers wird das Signal zum Emitter von TR 26 zurückgeführt, wodurch eine starke Rückkopplung und somit eine niedrige Verzerrung erzielt wird. Der Ausgang ist durch eine Schaltung bestehend aus den Transistoren TR 40 und TR 44 gegen Überlastung gesichert.

Die Arbeitsweise dieser Sicherung wird im Abschnitt des Netztes erwähnt.

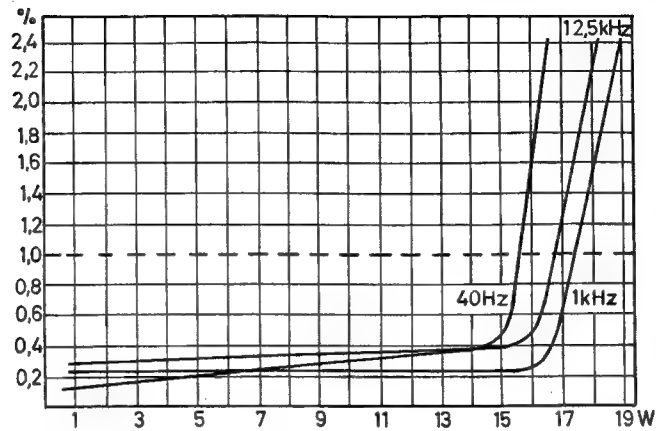

Harmonic distortion in per cent for increasing power output, plotted at different frequencies, for one channel working into 4 ohms load.

Verzerrungsprozent bei steigender Ausgangsleistung angegeben bei verschiedenen Frequenzen für einen mit 4 Ohm belasteten Kanal.

Speakers

The BEOMASTER 1200 is designed for use with two speakers of 4 ohms each. It also has a socket for headphones of not less than 100 ohms impedance. This socket is located on the front panel. The speakers switch off when the headphone plug is inserted.

Lautsprecher

BEOMASTER 1200 ist für den Anschluß von 2 Lautsprechern von je 4 Ohm berechnet. Der Empfänger ist außerdem mit einer Buchse für Kopfhörer von mindestens 100 Ohm ausgerüstet. Die Buchse befindet sich auf der Vorderseite der Bodenplatte. Bei Anschluß des Kopfhörers werden die Lautsprecher ausgeschaltet.

Power Supply


The power supply is self-stabilizing. Series transistor TR 45 as well as TR 42 and TR 43 are controlled by TR 41, which refers to the voltage across zener diode No. 460. The power supply is moreover protected against the consequences of overloads and short-circuits.

Netzteil

Das Netzteil ist spannungsstabilisierend. Der Reihentransistor TR 45 und die zwei Transistoren TR 42 und TR 43 werden von TR 41 gesteuert, der sich auf die Spannung über die Zenerdiode Pos. Nr. 460 bezieht. Das Netzteil ist außerdem gegen Überlastung und Kurzschluß gesichert.

Electronic Protection, Power Supply

Elektronsicherung, Netzteil

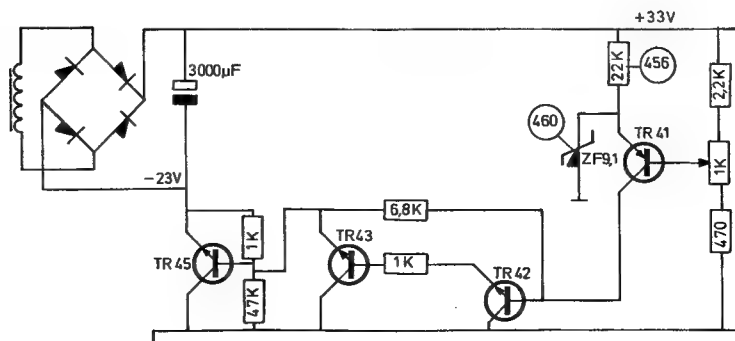


Under no-signal conditions a current, I_R , will flow through resistor No. 456. This current divides evenly between zener diode No. 460, I_Z , and transistor TR 41, I_T . When the load increases, I_T will become predominant, and I_Z will decrease. When the power supply is overloaded, the current I_Z will become so small that the zener diode cannot maintain the voltage across itself. The emitter voltage of TR 41 will then decrease too, and TR 41 will cease to draw current. Transistors TR 42, TR 43, and TR 45 will likewise cease to draw current because their base voltages will approach zero. This condition will be maintained until the load is removed.

Im Leerlauf geht ein Strom I_R durch den Widerstand Pos. Nr. 456. Dieser Strom teilt sich zwischen Zenerdiode Pos. Nr. 460, I_Z , und Transistor TR 41, I_T . Bei steigender Belastung wird I_T vorherrschend und I_Z wird abnehmen. Bei Überlastung des Netzteiles wird der Strom I_Z so klein, daß die Zenerdiode die Spannung über sich nicht aufrechterhalten kann. Die Emitterspannung des TR 41 wird dann auch fallen, und der Transistor wird damit aufhören, Strom zu ziehen. Der Strom durch die Transistoren TR 42, TR 43 und TR 45 wird ebenfalls aufhören zu fließen, da ihre Basisvorspannung sich Null nähert. Dieser Zustand wird aufrechterhalten, bis die Belastung wieder entfernt wird.

Electronic Protection, AF Output

Elektronisierung, NF-Ausgang

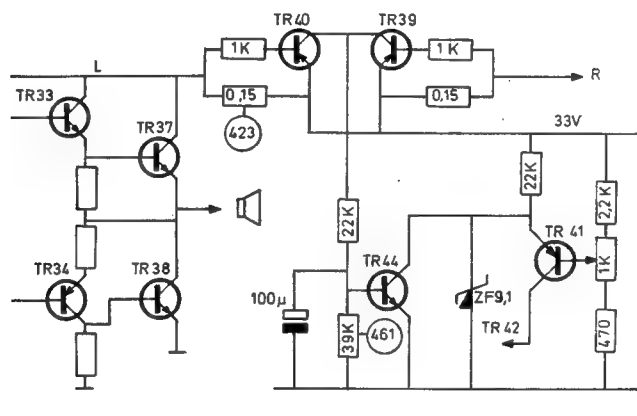


TR 40 will not draw current during normal operation. Increasing power consumption will result in a higher voltage drop across 0.15 ohm No. 423, and when the voltage across the resistor has reached 0.6 volt, TR 40 will begin to draw current. This will occur at a power consumption of approx. 4 amps. When TR 40 draws current, a voltage drop will occur across 39 kohms No. 461, causing TR 44 to draw current. As a result of this, the voltage at the emitter of TR 41 will drop, and TR 41 will cease to draw current. Transistors TR 42, TR 43, and TR 45 will also cease to draw current, with the result that the power supply turns off its output voltage. Transistor TR 39 operates similarly in the right channel.

Bei normalem Betrieb wird TR 40 keinen Strom ziehen. Bei steigender Leistungsaufnahme wird der Spannungsfall über 0,15 Ohm Pos. Nr. 423 größer, und bei 0,6 Volt über den Widerstand, fängt TR 40 an, Strom zu ziehen. Dies wird bei einem Verbrauch von ca. 4 Amp. geschehen. Wenn TR 40 Strom zieht, entsteht eine Spannung über 39 kOhm Pos. Nr. 461, wodurch TR 44 Strom ziehen wird. Hierdurch wird die Emitterspannung von TR 41 absinken, und der Transistor wird aufhören, Strom zu ziehen. Die Transistoren TR 42, TR 43 und TR 45 werden dann auch aufhören, Strom zu ziehen, wodurch das Netzteil die Spannung unterbricht. Der Transistor TR 39 arbeitet in gleicher Weise im rechten Kanal.

MODIFICATIONS

Spring for Pushbutton

In order that depressed buttons may remain depressed together with pushbuttons when the receiver is mounted on a wall, a spring, No. 2816064, has been introduced in Type 2501 as from series 02. The springs are mounted on the ventilating grille, one under each button.

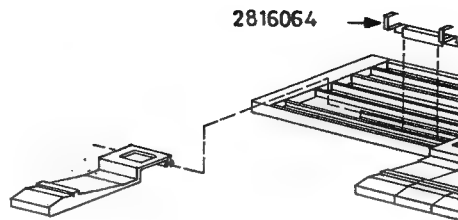

ÄNDERUNGEN

Feder für Druckknopf

Damit gedrückte Knöpfe unten bleiben können, wenn der Empfänger an der Wand hängt, ist im Typ 2501 ab Serie 02 eine Feder Nr. 2816064 eingeführt worden. Die Federn sind am Belüftungsgitter montiert, und sitzen unter jedem einzelnen Knopf.

Improved AGC

In order to obtain better AGC action, the following changes have been made as from series 03:

Transistor TR 5 No. 8320086 has been replaced by No. 8320089;

Resistor 680 ohms/1 W No. 89 has been replaced by 1 k ohm/1 W No. 5002024; and

Resistor 560 ohms/1 W No. 151 has been replaced by 680 ohms/1 W No. 5002077.

Verbesserung der AVR

Zur Verbesserung der AVR ist ab und einschließlich Serie 03 folgendes geändert worden:

Transistor TR 5 Nr. 8320086 ist in 8320089 geändert.

Widerstand 680 Ohm/1 Watt, Pos. Nr. 89, ist in 1 kOhm/1 Watt, Nr. 5002024, geändert worden, und

Widerstand 560 Ohm/1 Watt, Pos. Nr. 151, ist in 680 Ohm/1 Watt, Nr. 5002077, geändert worden.

Modification of Front End

Front end No. 8050045 has been replaced by front end No. 8050054 as from series No. 06, and resistors 15 k ohms NTC No. 154 and 82 k ohms No. 155 have been omitted. The modification provides frequency stability over a wider temperature range. Max. drift is 40 kHz inside the temperature range 10 to 40 degrees Centigrade.



Austausch des Tuners

Tuner Nr. 8050045 ist ab und einschließlich Serie 06 durch Tuner Nr. 8050054 ausgewechselt worden, und gleichzeitig sind die Widerstände 15 kOhm, NTC, Pos. Nr. 154, und 82 kOhm, Pos. Nr. 155, ausgelassen worden. Die Änderung bewirkt eine Frequenzstabilität in einem größeren Temperaturbereich; Max. Abdrift 40 kHz im Temperaturbereich +10 bis +40 °C.

NOTES/NOTIZEN

SERVICE TIPS / SERVICETIPS


Dial drive/Skalenantrieb

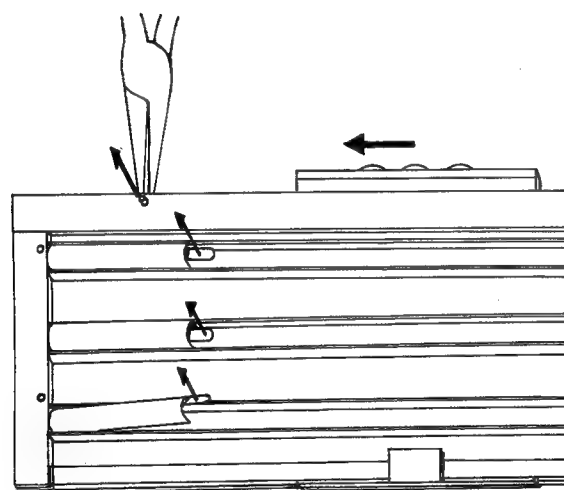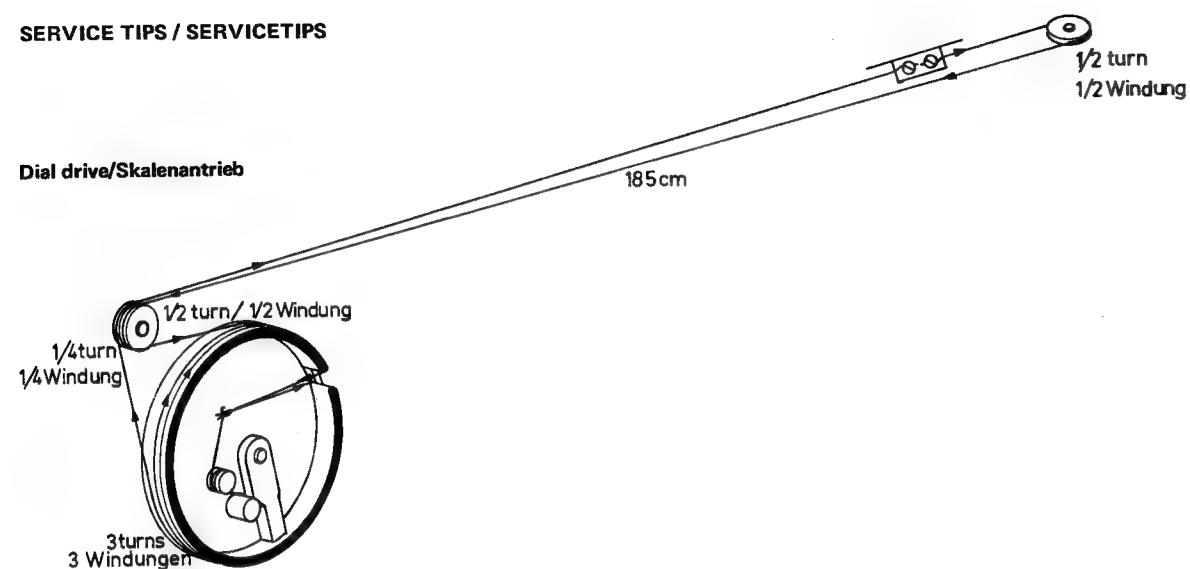

To remove the slide pointer, remove pin from dial. To remove the indicator lamp holder, exert light upward pull.


Der Schiebezeiger wird dadurch demontiert, daß der Zapfen der Skala entfernt wird. Halter des Anzeigerlichtes werden durch einen leichten Zug aufwärts demontiert.

Removal of button/Demontierung von Knopf

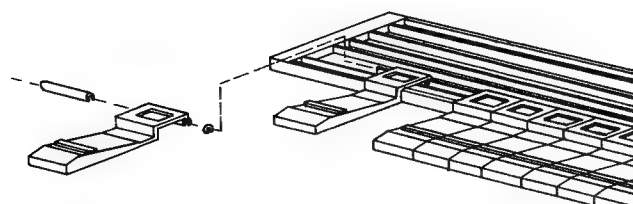

Removal of thumb wheel

To remove the cover, apply light pressure outwards towards the chassis frame and lift up the cover. The potentiometers may now be taken up and unsoldered.

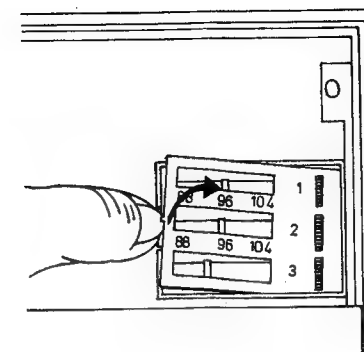


Demontierung von Rändelpotentiometer

Der Deckel wird durch einen leichten Druck zum Chassisrahmen hinaus entfernt, wonach er abgehoben werden kann. Die Potentiometer lassen sich nun herausnehmen und ablöten.

Voltage changeover switch


Wiring connections between power transformer and voltage changeover switch.

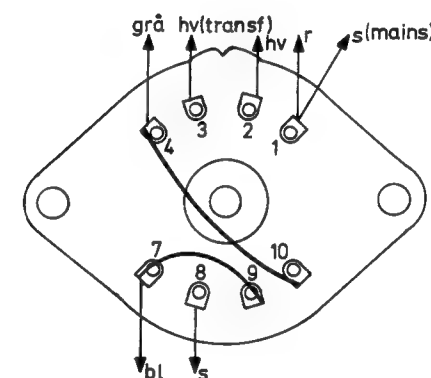

Spannungsumschalter

Leitungsverbindungen zwischen Netztransformator und Spannungsumschalter.


Wiring connections between headphone socket and PC board

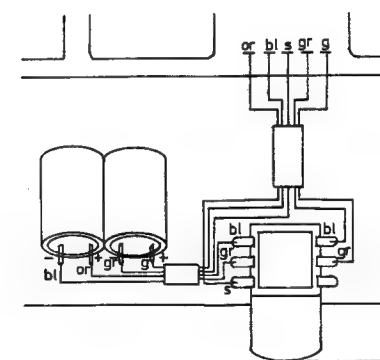

Leitungsverbindungen zwischen Kopfhörersteckdose und Printplatte

Tuning Potentiometer

Before replacing the diode tuning potentiometer of tuning capacitor, the potentiometer should be set as shown before being installed; the tuning capacitor should have its plates fully meshed.

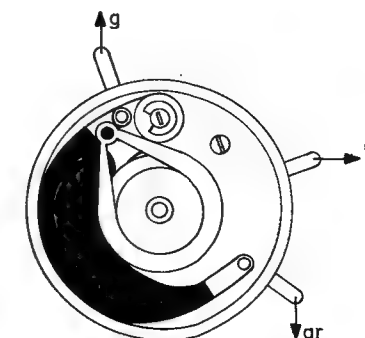


Abstimpotentiometer

Beim Auswechseln eines Diodenabstimpotentiometers oder Drehkondensators muß das Potentiometer vor dem Einbau in der gezeigten Stellung stehen, und der Drehkondensator muß hineingesteckt sein.




SYMBOLS

Sweep generator. Shown here with a frequency swing of ± 0.5 MHz and modulated with 400 Hz tone.

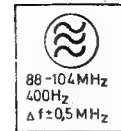


Signal generator. Shown modulated with 400 Hz tone and with frequency swing of 22.5 kHz.

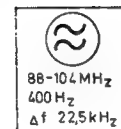


Stereo coder with frequency swing of 40 kHz, multiplex signal of 1 kHz and 8 - 10 % pilot tone.



Tone generator, set for 9 kHz.

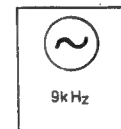

Oscilloscope with diode probe.

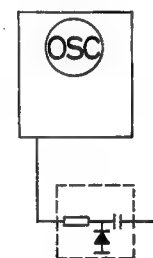

Trimmer potentiometer.



Dust-iron cores, trimmer capacitors or potentiometers to be adjusted in numerical sequence.



Denotes tuning to maximum response.



Denotes tuning to minimum response.



Coil numbered as shown to be detuned by screwing the dust-iron core outwards.



ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Gibt einen Kippgenerator an. Hier mit einem Frequenzhub von $\pm 0,5$ MHz gezeigt und mit 400 Hz moduliert.

Gibt einen Meßsender an. Hier mit 400 Hz moduliert und mit einem Frequenzhub von 22,5 kHz.

Gibt einen Stereo coder mit einem Frequenzhub von 40 kHz, Multiplexsignal von 1 kHz und Pilotton 8 - 10 % an.

Gibt einen Tongenerator an. Hier für 9 kHz gezeigt.

Oszilloskop mit Diodentastkopf.

Trimpotentiometer.

Eisenkerne, Trimmer oder Trimpotentiometer, die der Nummernreihe nach zu justieren sind.

Gibt Justierung auf Maximum Kurve an.

Gibt Justierung auf Minimum Kurve an.


Spule mit angegebener Nummer durch Herausdrehen des Eisenkerns verstimmen.



ADJUSTMENT PLAN


Voltage adjustment	Spannungsjustierung	1
Current adjustment	Stromjustierung	2 - 3
Adjustment of AGC	Justierung von AVR	4
Adjustment of light	Justierung von Helligkeit	5
AM alignment	AM-Justierung	6 - 10
Adjustment of tuning voltage	Justierung von Abstimmungsspannung	11 - 12
FM alignment	FM-Justierung	13 - 15
Adjustment of decoder	Justierung von Decoder	16 - 18

JUSTIERUNGSÜBERSICHT

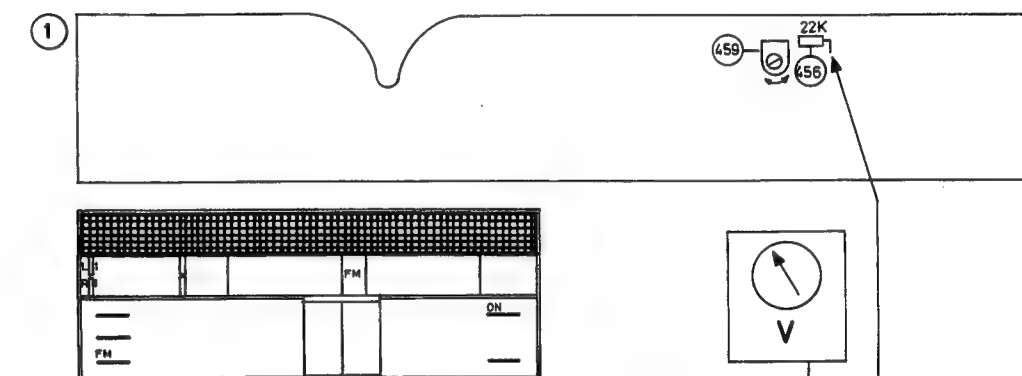


Adjust supply voltage to 33 volts. Volume control at minimum.

Versorgungsspannung wird auf 33 Volt eingeregelt. Lautstärkeregelung herabgedreht.

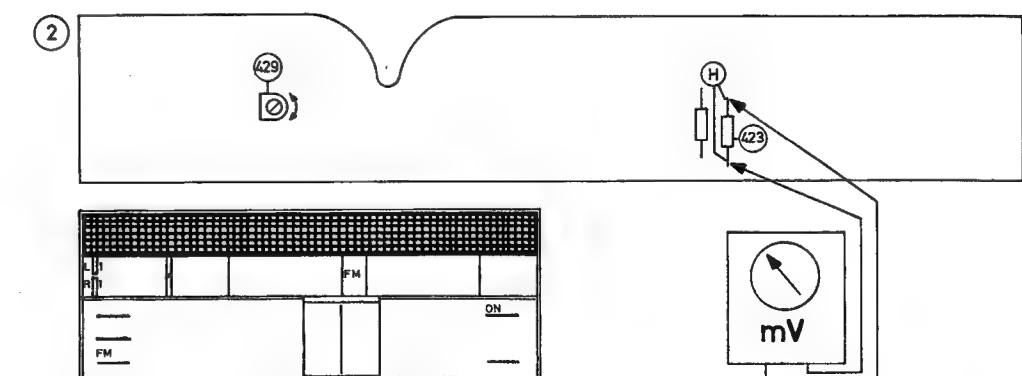


Adjust left-channel no-signal current so that meter reads 7.5 mV. Volume control at minimum.

Leerlaufstrom des linken Kanals wird auf 7,5 mV eingeregelt. Lautstärkeregelung herabgedreht.

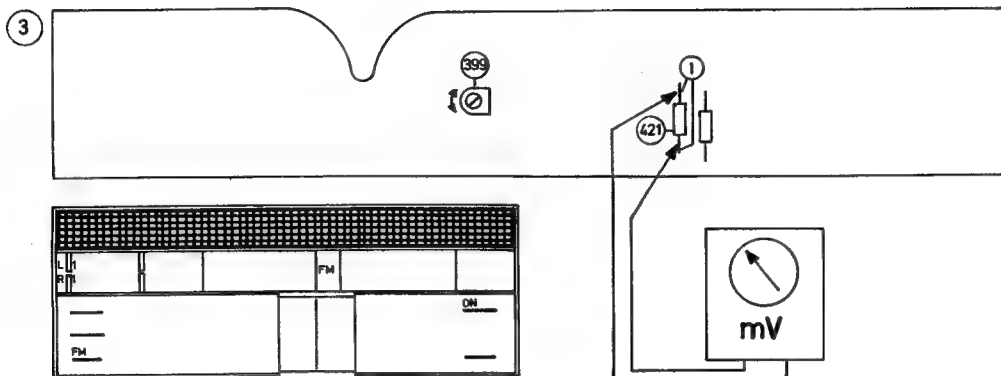


Adjust right-channel no-signal current so that meter reads 7.5 mV. Volume control at minimum.

Leerlaufstrom des rechten Kanals wird auf 7,5 mV eingeregelt. Lautstärkeregelung herabgedreht.

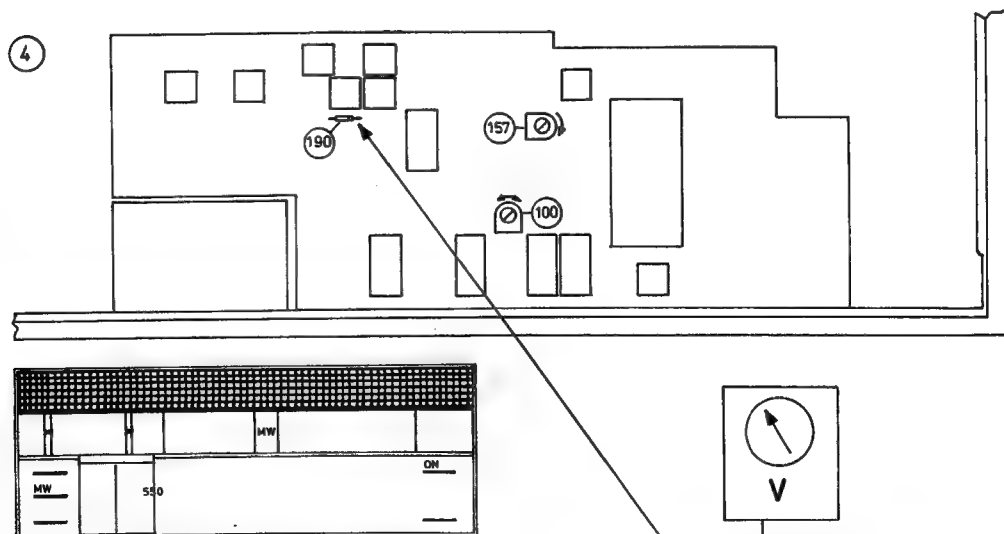


Adjustment of AGC. Turn AGC potentiometer (No. 157 in sketch above) fully clockwise. Adjust potentiometer No. 100 for max. VTVM reading; then back off the potentiometer until the VTVM reading has dropped 0.5 volt.

Justierung von AVR. Potentiometer Pos. Nr. 157 voll nach rechts drehen. Potentiometer Pos. Nr. 100 auf max. Ausschlag am Röhrenvoltmeter einregeln, danach wird es zurückgedreht, bis die Spannung am Röhrenvoltmeter auf 0,5 Volt abgesunken ist.

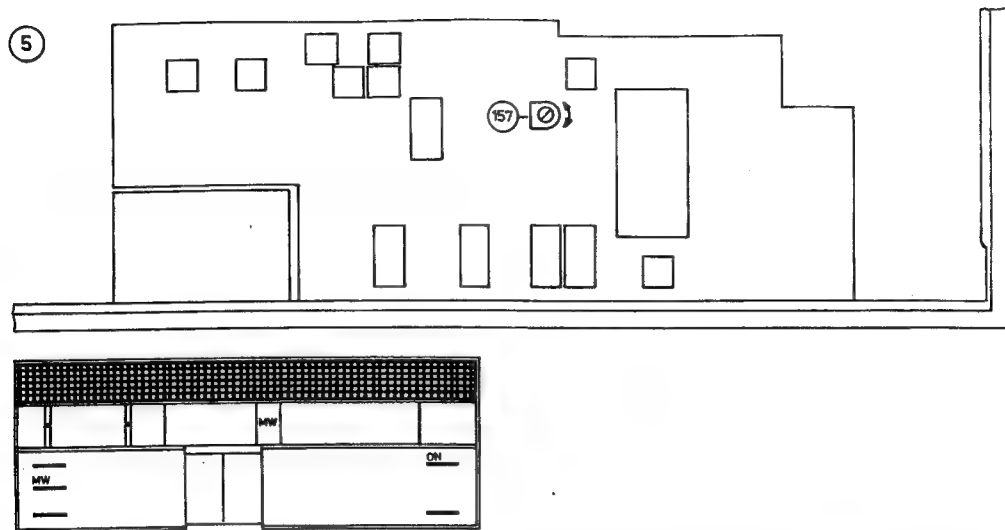


Adjustment of brightness. Adjust potentiometer No. 157 (see sketch above) for faint glow in indicator lamp. Dial to be set outside station.

Justierung des Helligkeitspegels. Potentiometer Nr. 157 wird auf schwaches Licht der Anzeigebirne eingeregelt. Skala außerhalb einer Station angebracht.

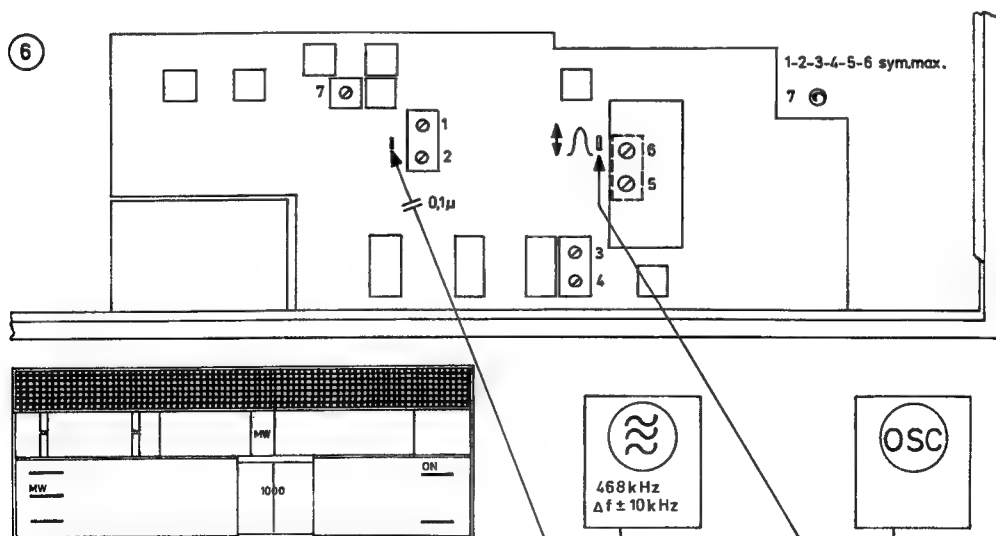


Alignment of AM IF.

Trimmung von AM ZF.

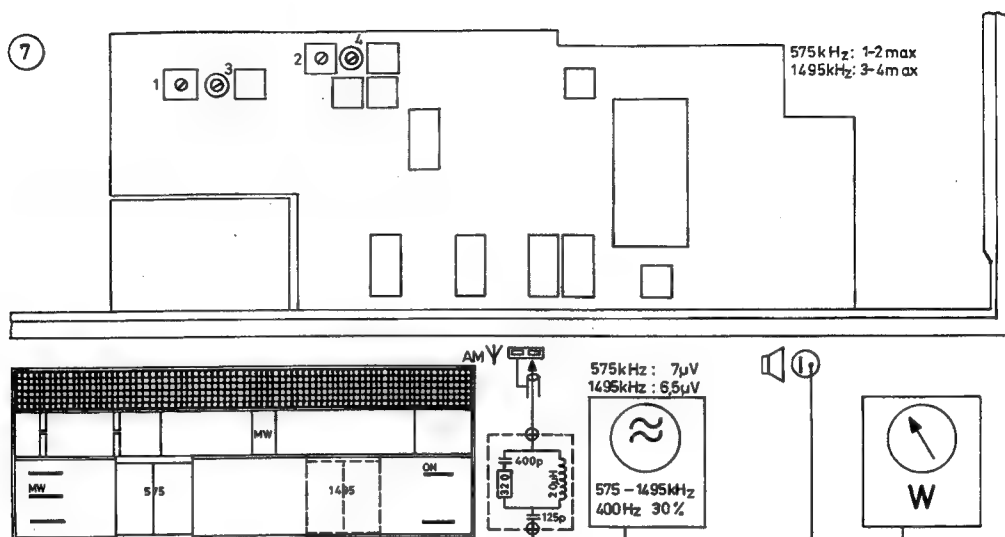


Alignment of MW signal-frequency and oscillator circuits.

Trimmung von MW-Vorkreisen.

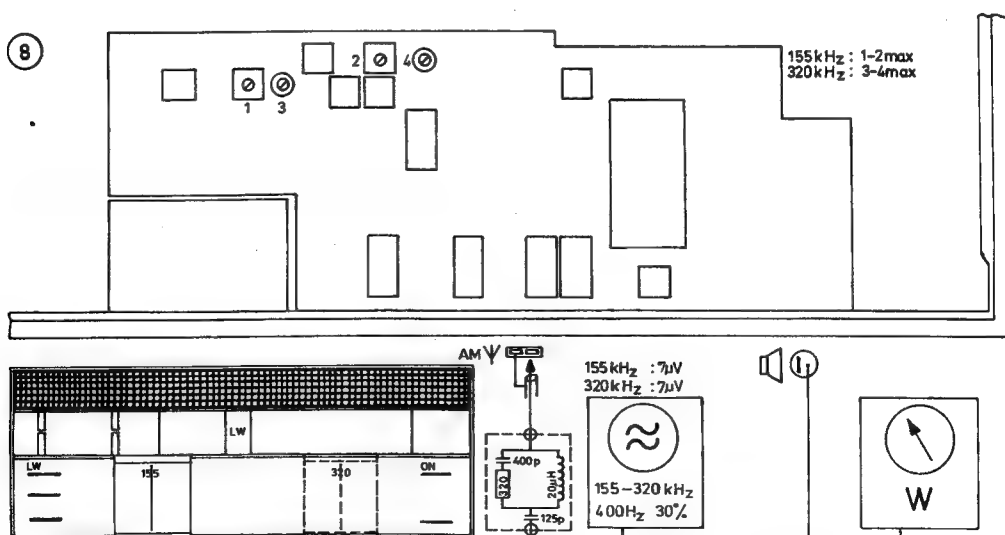


Alignment of LW signal-frequency and oscillator circuits.

Trimmung von LW-Vorkreisen.

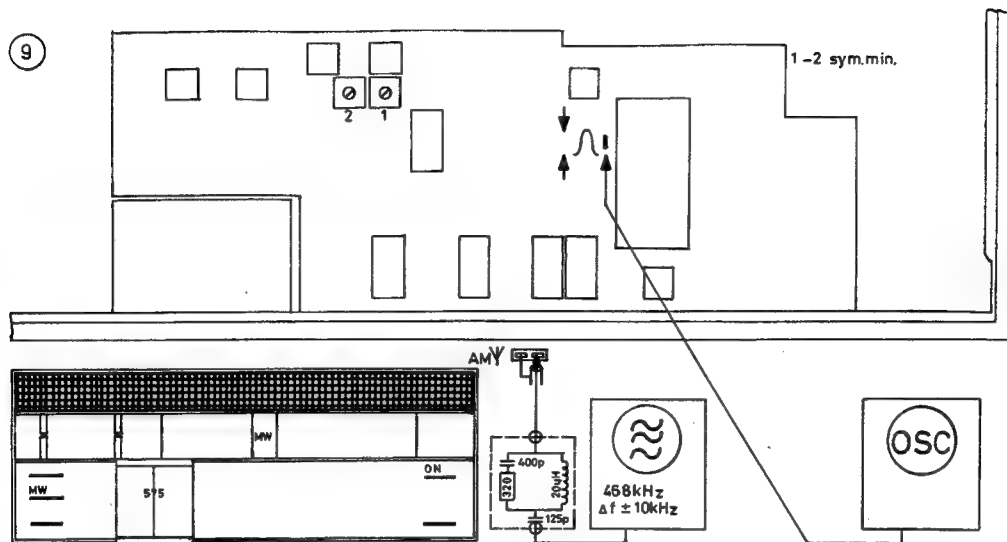


Adjustment of 468 kHz parallel and series traps.

Trimmung von 468-kHz-Sperr- und Saugkreis.

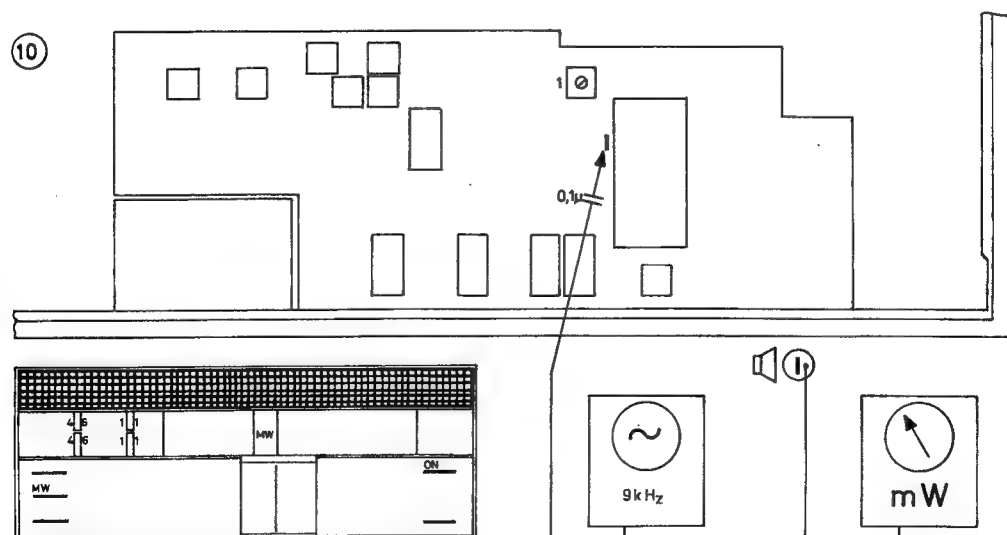


Adjustment of 9 kHz filter. Adjust core for min. wattmeter reading.

Justierung von 9-kHz-Filter. Kern auf Mindestausschlag am Wattmeter einregeln.

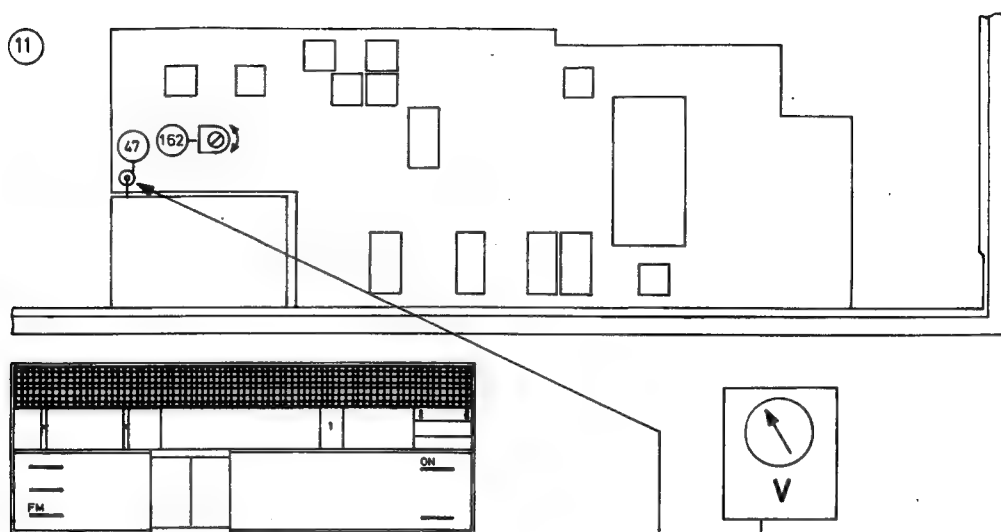


Adjustment of tuning voltage. Adjust potentiometer No. 162 for 4.5 volts. Dial potentiometer P 1 all the way to the left.

Justierung von Abstimmungsspannung. Potentiometer Nr. 162 auf 4,5 Volt einregeln. Potentiometer für P1 völlig hineingedreht.

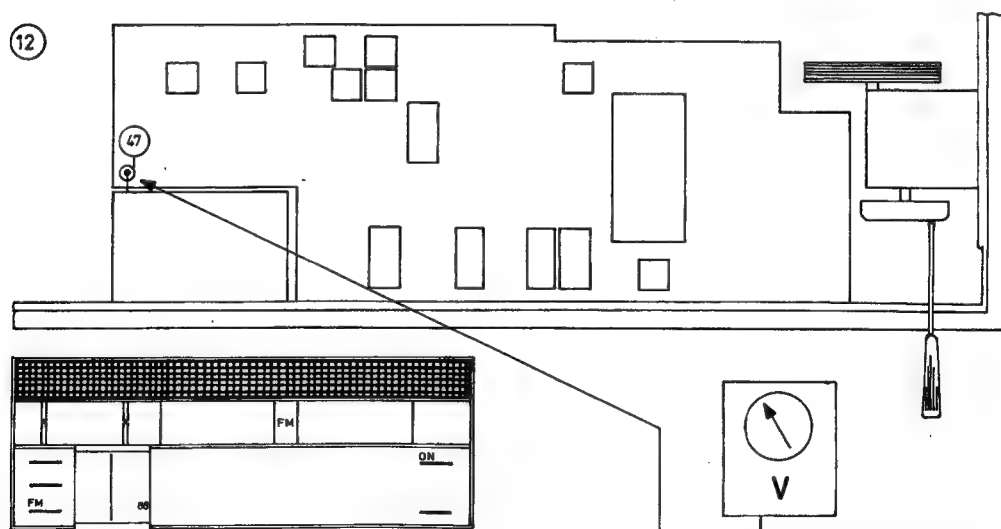


Adjustment of tuning voltage. Adjust tuning voltage potentiometer so that VTVM reads 4.5 volts. Dial all the way to the left.

Justierung von Abstimmungsspannung. Potentiometer für Abstimmungsspannung mit Skala ganz links auf 4,5 Volt am Röhrenvoltmeter einregeln.

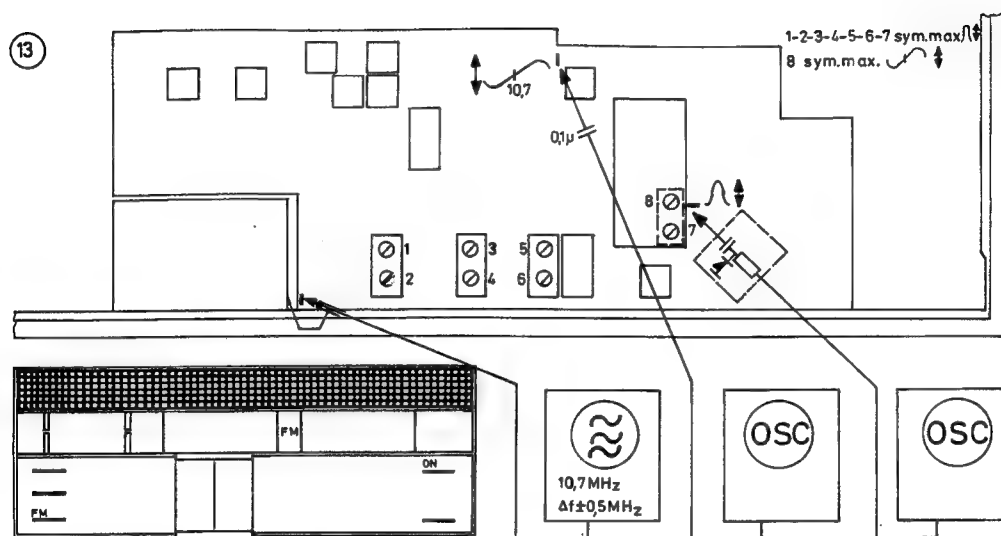


Alignment of FM IF.

Trimmung von FM ZF.

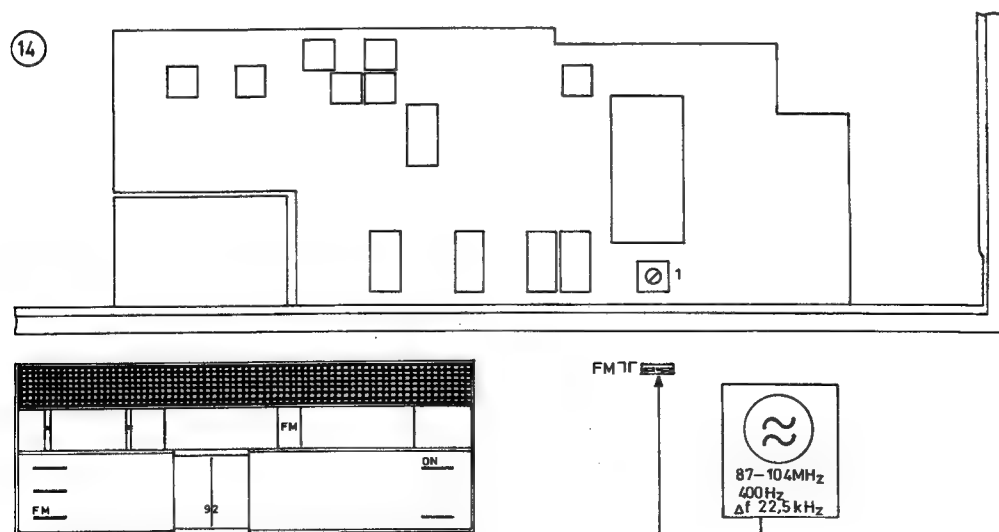


Adjust light-indicator coil for max. FM indicator brightness.

Lichtanzeigespule auf max. Helligkeit des FM-Anzeigers einregeln.

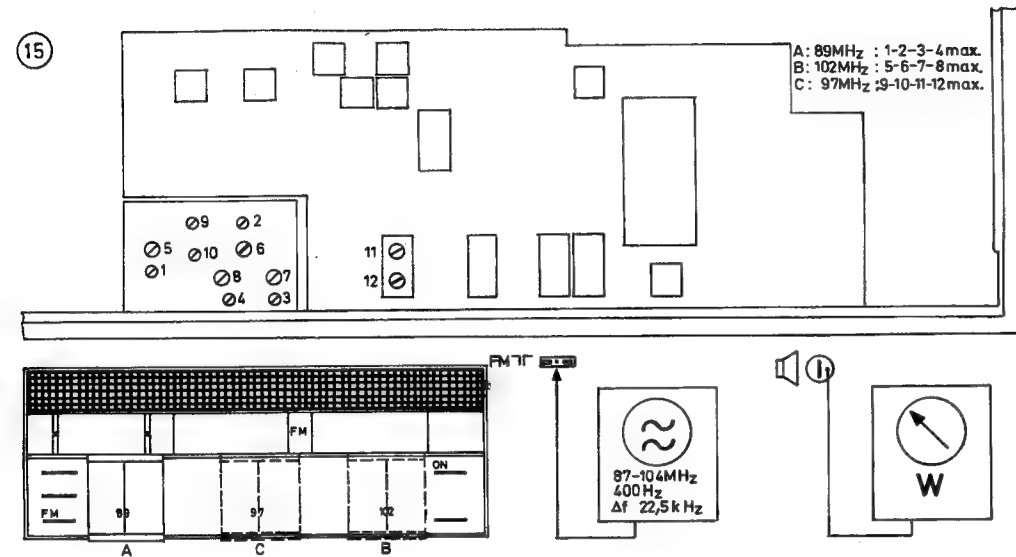


Alignment of FM front end. Realign 1st IF circuit.

Trimmung des FM-Tuners. 1. ZF-Kreis nachtrimmen.

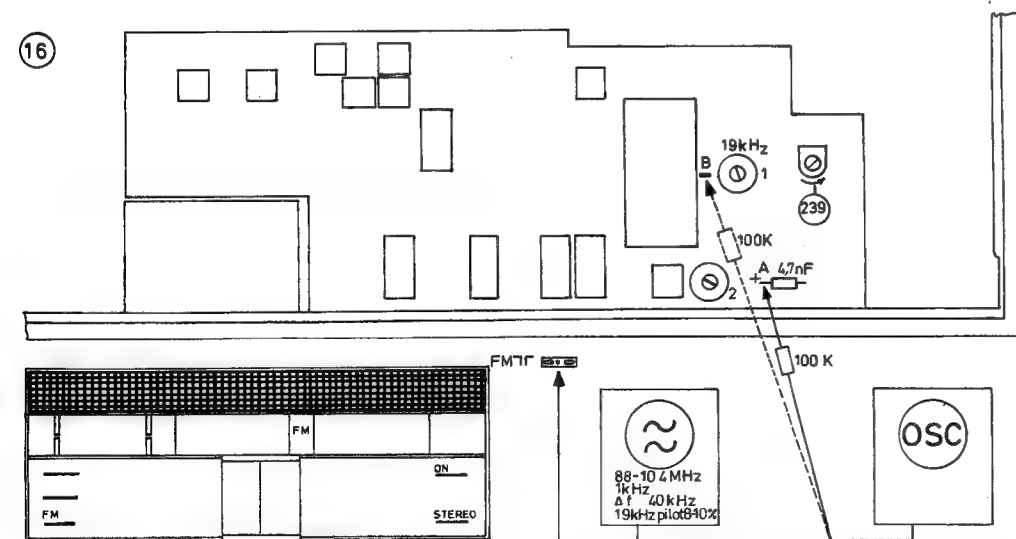


Adjustment of 19 kHz circuits. Turn potentiometer No. 239 fully anti-clockwise. Adjust 1 and 2 for max. response; probe at point A. Readjust circuit No. 1; probe at point B.

Justierung von 19-kHz-Kreisen. Potentiometer Pos. Nr. 239 ganz nach links drehen. 1 und 2 werden auf Maximum getrimmt, Tastkopf im Punkt A. Kreis Nr. 1 nachtrimmen, Tastkopf im Punkt B.

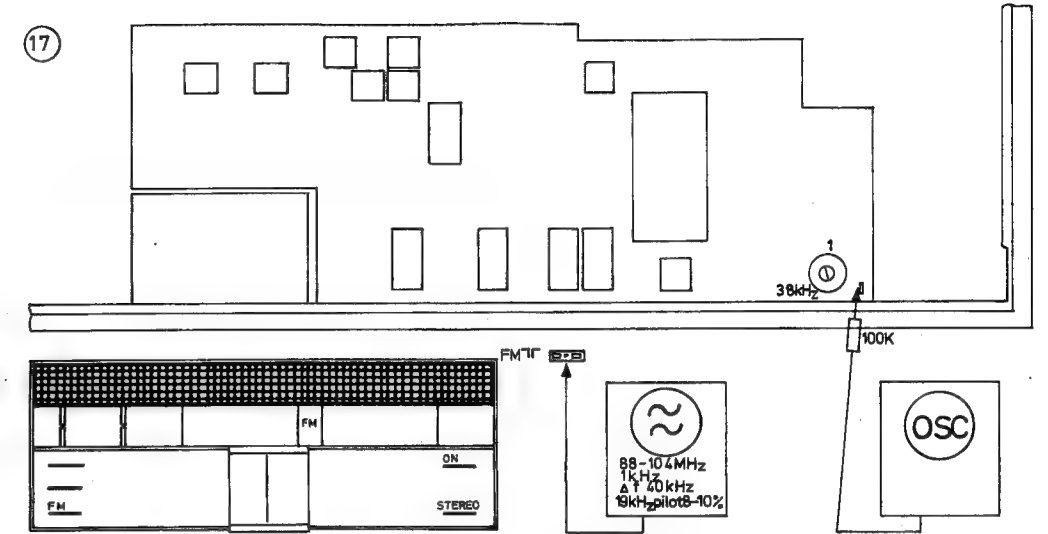

Adjustment of 38 kHz circuit. Adjust for max. response.

Justierung von 38-kHz-Kreis. Kreis auf Maximum abgleichen.

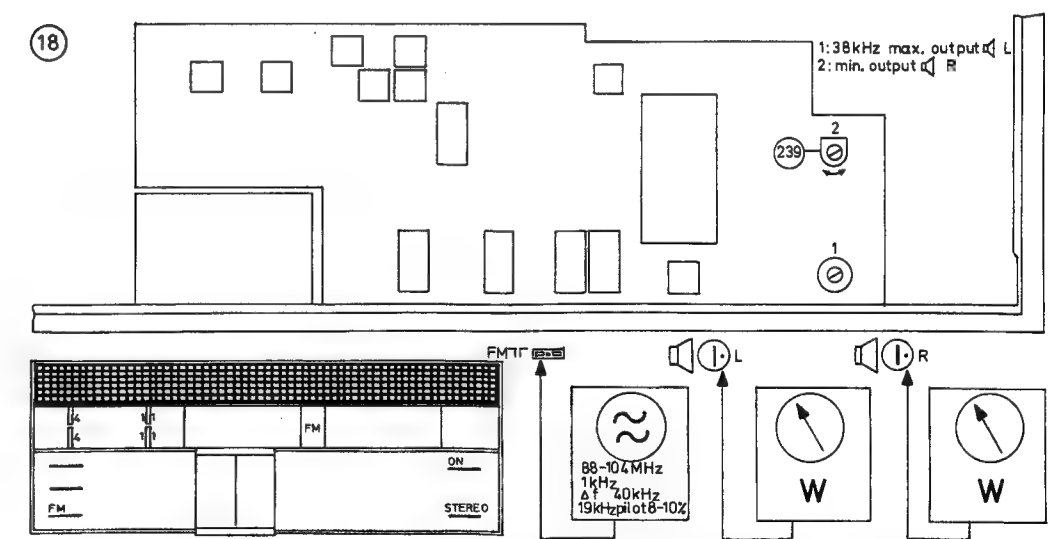



Adjustment of channel separation. Left channel modulated.

Justierung von Kanaltrennung. Linker Kanal moduliert.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1	Screw, AM 4 X 6 DIN 63	Schraube, AM 4 X 6, DIN 63	2042019
2	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038208
3	Screw, AM 3 X 3 DIN 84	Schraube, AM 3 X 3, DIN 84	2038201
4	Cover	Deckel	3168018
5	Angle	Winkel	2530161
6	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
7	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038208
8	Cabinet, teak	Gehäuse, Teak	3410611
	Cabinet, rosewood	Gehäuse, Palisander	3410612
	Cabinet, oak	Gehäuse, Eiche	3410613
9	Spacer for pushbutton	Abstandscheibe für Knopf	2622107
10	Plastic moulding	Plastikprofil	3950246
11	Plastic moulding for ventilating grille	Plastikprofil für Belüftungsgitter	3950247
12	Stop pin for slide pointer	Zapfen des Anschlages für Schiebezeiger	2990019
13	Holder for light indicator	Halter für Lichtanzeiger	3152026
14	Indicator glass, red	Anzeigerglas, rot	3370037
15	Indicator glass, green	Anzeigerglas, grün	3370038
16	Dial	Skala	3199013
17	Plastic moulding for dial	Plastikprofil für Skala	3950241
18	Set of pushbuttons	Druckknopfsatz	2775140
	Pushbutton, tape recorder	Druckknopf, Tonbandgerät	2775087
	Pushbutton, gramophone	Druckknopf, Phono	2775088
	Pushbutton, mono	Druckknopf, mono	2775089
	Pushbutton, LW	Druckknopf, LW	2775090
	Pushbutton, MW	Druckknopf, MW	2775091
	Pushbutton, FM	Druckknopf, FM	2775092
	Pushbutton, AFC	Druckknopf, AVR	2775093
	Pushbutton, 1	Druckknopf, 1	2775094
	Pushbutton, 2	Druckknopf, 2	2775095
	Pushbutton, 3	Druckknopf, 3	2775096
	Pushbutton, off switch	Druckknopf, Schalter	2775097
19	Lamp, 12 V 0.03 A	Birne, 12 V/0,03 A	8230023
20	Socket for lamp	Fassung für Birne	7201016
21	Screw, AM 3 X 8 DIN 84	Schraube, AM 3 X 8, DIN 84	2038259
22	Screw, AM 4 X 6 DIN 63	Schraube, AM 4 X 6, DIN 63	2042019
23	Washer, 3.2 X 8 X 1	Scheibe, 3,2 X 8 X 1	2622016
24	Screw, AM 3 X 3 DIN 84	Schraube, AM 3 X 3, DIN 84	2038201
25	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
26	Screw, AM 2 X 2 DIN 84	Schraube, AM 2 X 2, DIN 84	2034201
27	Spring	Feder	2816038
28	Adjustment nut	Justierungsmutter	2389021
29	Screw, AM Q X 2 DIN 84	Schraube, AM Q X 2, DIN 84	2034909
30	Ventilating grille	Belüftungsgitter	3444043
31	Spring	Feder	2816038
32	Screw, AM 2 X 4 DIN 63	Schraube, AM 2 X 4, DIN 63	2034029
33	Felt	Filz	3912025
34	Slide knob	Schiebeknopf	2775086
35	Dial for slide potentiometer	Skala für Schiebepotentiometer	3199012
36	Pin	Zapfen	2990019
37	Slide for slide pointer	Schlitten für Schiebepotentiometer	3015013
38	Holder for light indicator	Halter für Lichtanzeiger	3152026
39	Indicator glass, red	Anzeigerglas, rot	3370037
40	Guide pin for slide pointer	Führungszapfen für Schiebezeiger	3015014
41	Slide pointer	Schiebezeiger	3190033
42	Wheel for slide pointer	Rad für Schiebezeiger	2794022
43	Guide piece for slide pointer	Führungsstück für Schiebezeiger	3015015
44	Screw, AM 2 X 4 DIN 84	Schraube, AM 2 X 4, DIN 84	2034231
45	Shim	Zwischenlegestück	0287177

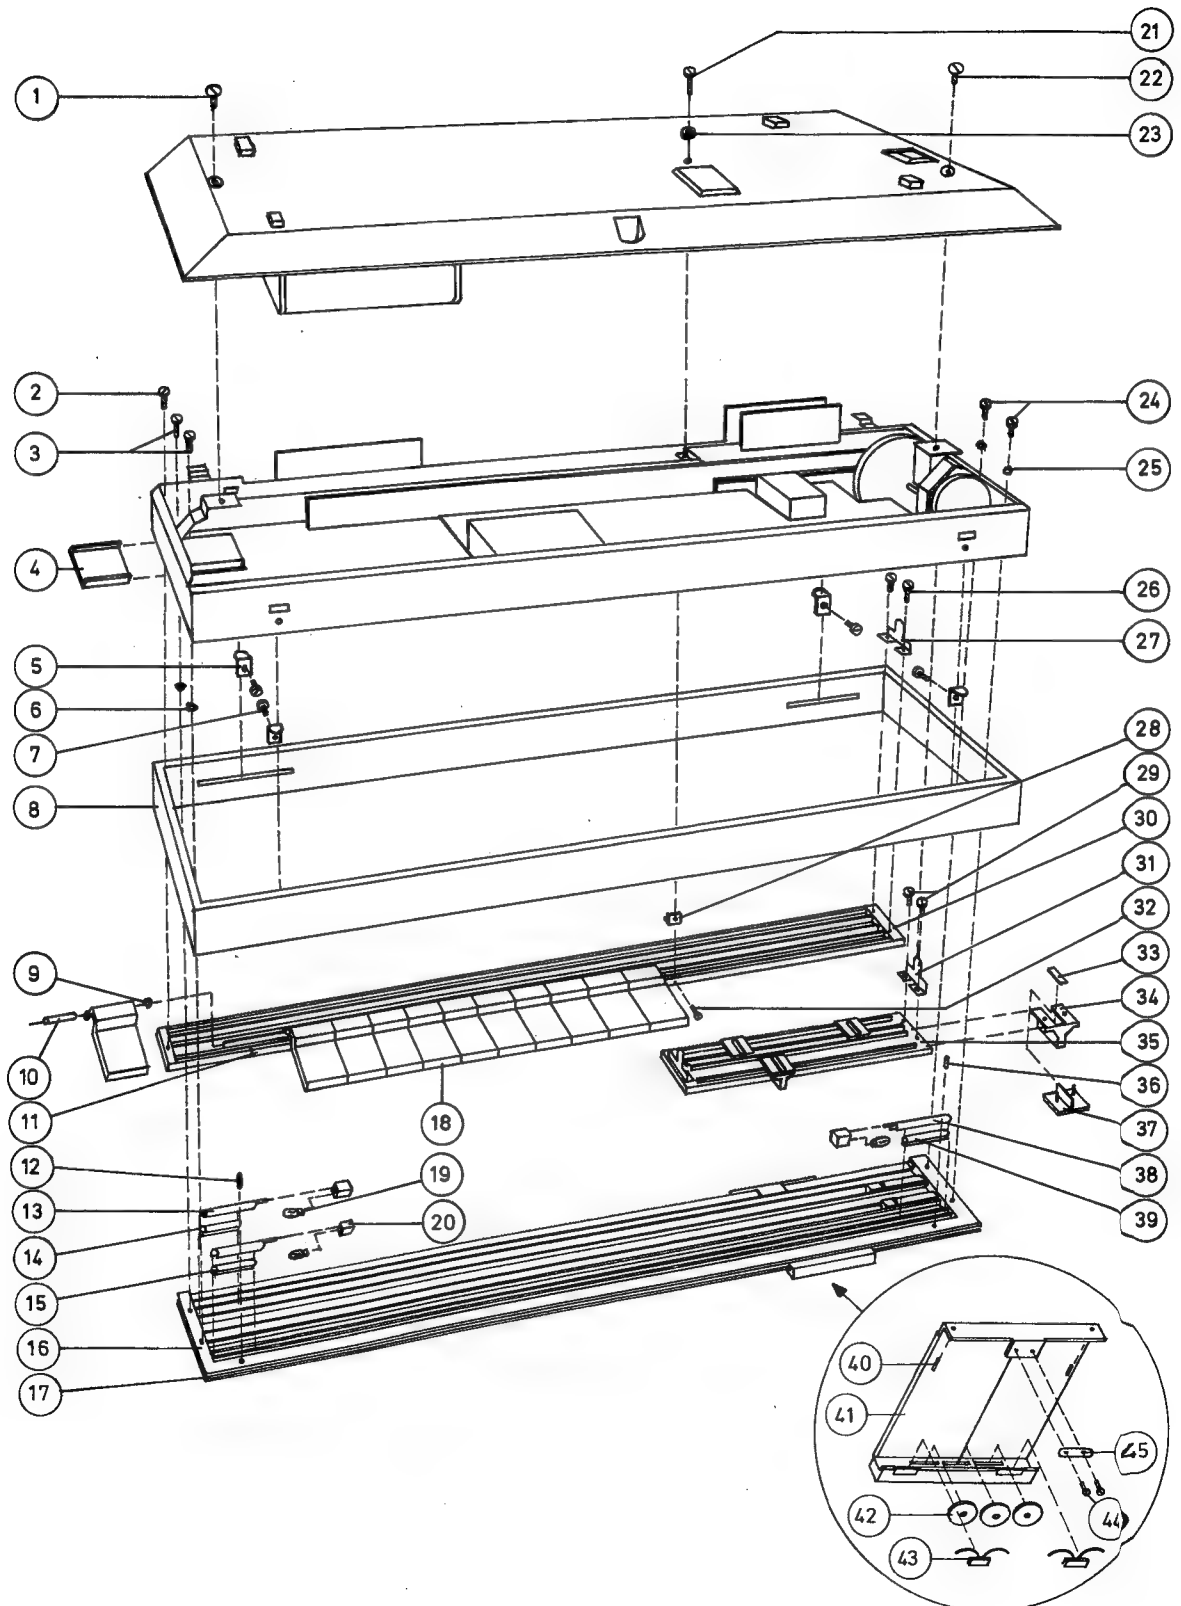

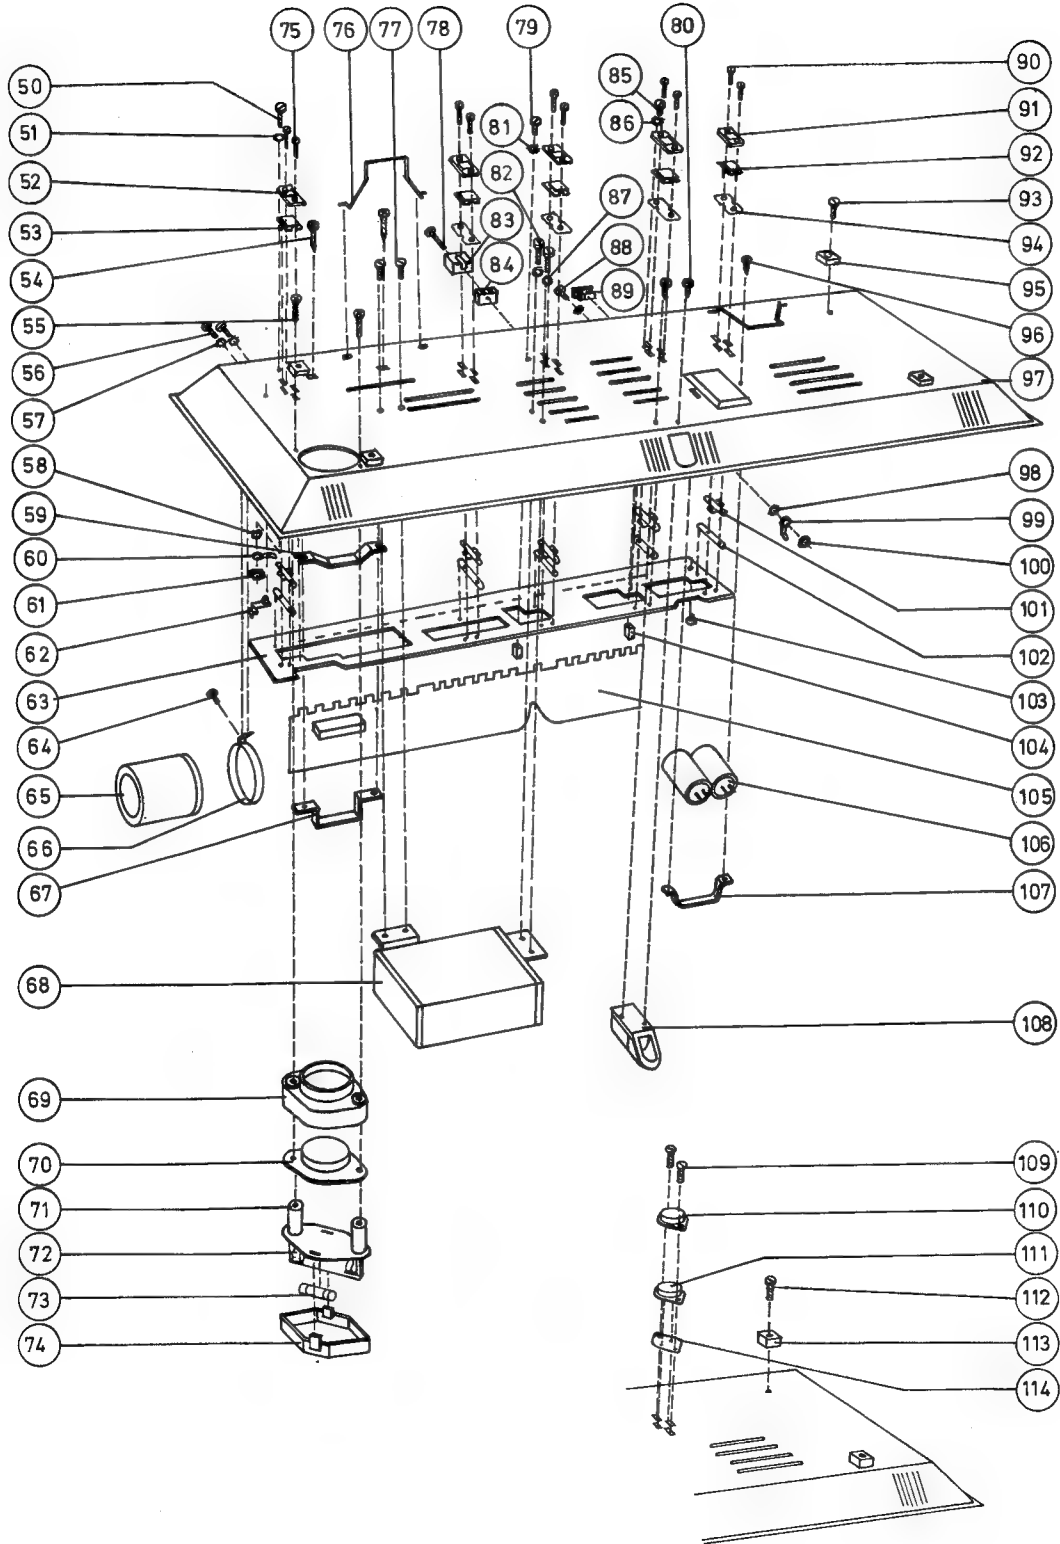



50	Screw, AM 3 X 8 DIN 84	Schraube, AM 3 X 8, DIN 84	2038259
51	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
52	Cover for transistor	Deckel für Transistor	3164027
53 *	Transistor, TR 45	*Transistor, TR 45	8320147
54	Sheet metal screw, Art 4261 2.84 X 9.52	Blechschrabe, Art. 4261, 2,84 X 9,52	2013213
55	Sheet metal screw, Art 4260 2.84 X 15.87	Blechschrabe, Art. 4260, 2,84 X 15,87	2013009
56	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038258
57	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
58	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
59	Clamp for rectifier (below)	Bügel für Gleichrichterventil (unter)	2510060
60	Solder tag	Lötfahne	7530008
61	Hexagonal nut, M3 DIN 934	Sechskantmutter, M 3, DIN 934	2380011
62	Cable clamp	Kabelbügel	2515013
63	PC board	Printplatte für Printleitungen	6140139
64	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038258
65	Electrolytic capacitor, 3000 µF/70 V	Elko, 3000 µF/70 V	4201086
66	Clamp for electrolytic capacitor	Bügel für Elko	2514013
67	Clamp for rectifier (above)	Bügel für Gleichrichterventil, (über)	2510061
68	Mains transformer	Netztransformator	8013062
69	Screen	Abschirmung	0534106
70	Voltage change-over switch	Spannungsumschalter	7401001
71	Mounting board for fuse holder	Montierungsplatte für Sicherungshalter	3120194
72	Contact spring for fuse	Kontaktfeder für Sicherung	7500033
73	Fuse, 1 A slow/250 V	Sicherung, 1A-T/250 V	6600006
74	Cover for fuse holder	Deckel für Sicherungshalter	3164066
75	Screw, AM 2 X 8 DIN 84	Schraube, AM 2 X 8, DIN 84	2034215
76	Support	Stützfuß	2574029
77	Screw, AM 4 X 6 DIN 63	Schraube, AM 4 X 6, DIN 63	2042019
78	Screw, AM 3 X 14 DIN 84	Schraube, AM 3 X 14, DIN 84	2038222
79	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038258
80	Sheet metal screw, Art 4261 3.5 X 6.35	Blechschrabe, Art. 4261, 3,5 X 6,35	2015212
81	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
82	Screw, AM 4 X 8 DIN 84	Schraube, AM 4 X 8, DIN 84	2042244
83	Holder for FM aerial	Halter für FM-Antenne	3152006
84	Spacer	Abstandstück	2576001
85	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038258
86	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
87	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625003
88	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038258
89	DIN socket, loudspeaker, 2-contact	DIN-Buchse, Lautsprecher, 2-polig	7211047
90	Screw, AM 2 X 8 DIN 84	Schraube, AM 2 X 8, DIN 84	2034215
91	Cover for transistor	Deckel für Transistor	3164027
92 *	Transistors, TR 35, TR 36, TR 37, TR 38	*Transistor, TR 35, TR 36, TR 37, TR 38	8320103
93	Screw, AM 3 X 8 DIN 84	Schraube, AM 3 X 8, DIN 84	2038259
94	Mica washer	Glimmerscheibe	3170047
95	Foot	Gleitschützer	3035007
96	Sheet metal screw, Art 4261 2.84 X 6.35	Blechschrabe, Art. 4261, 2,84 X 6,35	2013212
97	Bottom chassis	Bodenchassis	3114017
98	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
99	Solder tag	Lötfahne	7530008



100	Hexagonal nut, M 3 DIN 934	Sechskantmutter, M 3, DIN 934	2380011
101	Insulating piece for transistor	Isolierstück für Transistor	3172027
102	Solder tag for transistor	Lötfahne für Transistor	7530045
103	Pin	Zapfen	0462178
104	Cooling block	Kühlklotz	3358028
105	PC unit for AF output and power supply	Printplatte für NF-Ausgang und Netzteil	8002072
106	Electrolytic capacitor, 3000 µF/25 V	Elko, 3000 µF/25 V	4200132
107	Clamp for electrolytic capacitor	Bügel für Elko	2514012
108	Jack socket with holder	Klinkensteckerbuchse mit Halter	7212019
	Holder for jack socket	Halter für Klinkensteckerbuchse	3152027
	Jack socket	Klinkensteckerbuchse	7212020

* The output transistors 2N5034 (pos. No. 92) and the power transistor 60024 (pos. No. 53) have in a number of receivers been replaced by the 2N3055 or 60465 transistors. As these replacement transistors (2N3055 and 60465) have larger dimensions the receiver will be higher, and this causes the following changes in the parts list:

* Die Ausgangstransistoren 2N5034 (Pos. Nr. 92) und der Serientransistor 60024 (Pos. Nr. 53) sind in einer Anzahl Geräten von Transistor 2N3055 oder 60465 ersetzt worden. Da diese Ersatztransistoren (2N3055 und 60465) größere Abmessungen haben, wird der Empfänger höher werden, und dies bewirkt die folgenden Änderungen in der Stückliste:


109	Screw, AM 3 X 10 DIN 87	Schraube, AM 3 X 10, DIN 87	2038912
110	Cover for transistor	Deckel für Transistor	3164069
111 **	Transistor 2N3055 with mica washer and bushings	**Transistor 2N3055 m/Glimmerscheibe und Buchsen	8320061
	**Transistor 60465 with mica washer and bushings	**Transistor 60465 m/Glimmerscheibe und Buchsen	8320230
112	Screw, AM 3 X 12 DIN 84	Schraube, AM 3 X 12, DIN 84	2038260
113	Foot	Gleitschützer	3035012
114	Mica washer	Glimmerscheibe	3170002

**Any nylon bushings that may be supplied with the 2N3055 or 60465 transistor should not be used. They should be replaced by insulating piece No. 101.

**Nylonbuchsen, die dem Transistor 2N3055 oder 60465 eventuell mitgeliefert werden, sind nicht zu benutzen, sondern durch Isolierstück Pos. Nr. 101 zu ersetzen.

NB: The four output transistors must be the same type.

NB: Die vier Ausgangstransistoren müssen vom selben Typ sein.

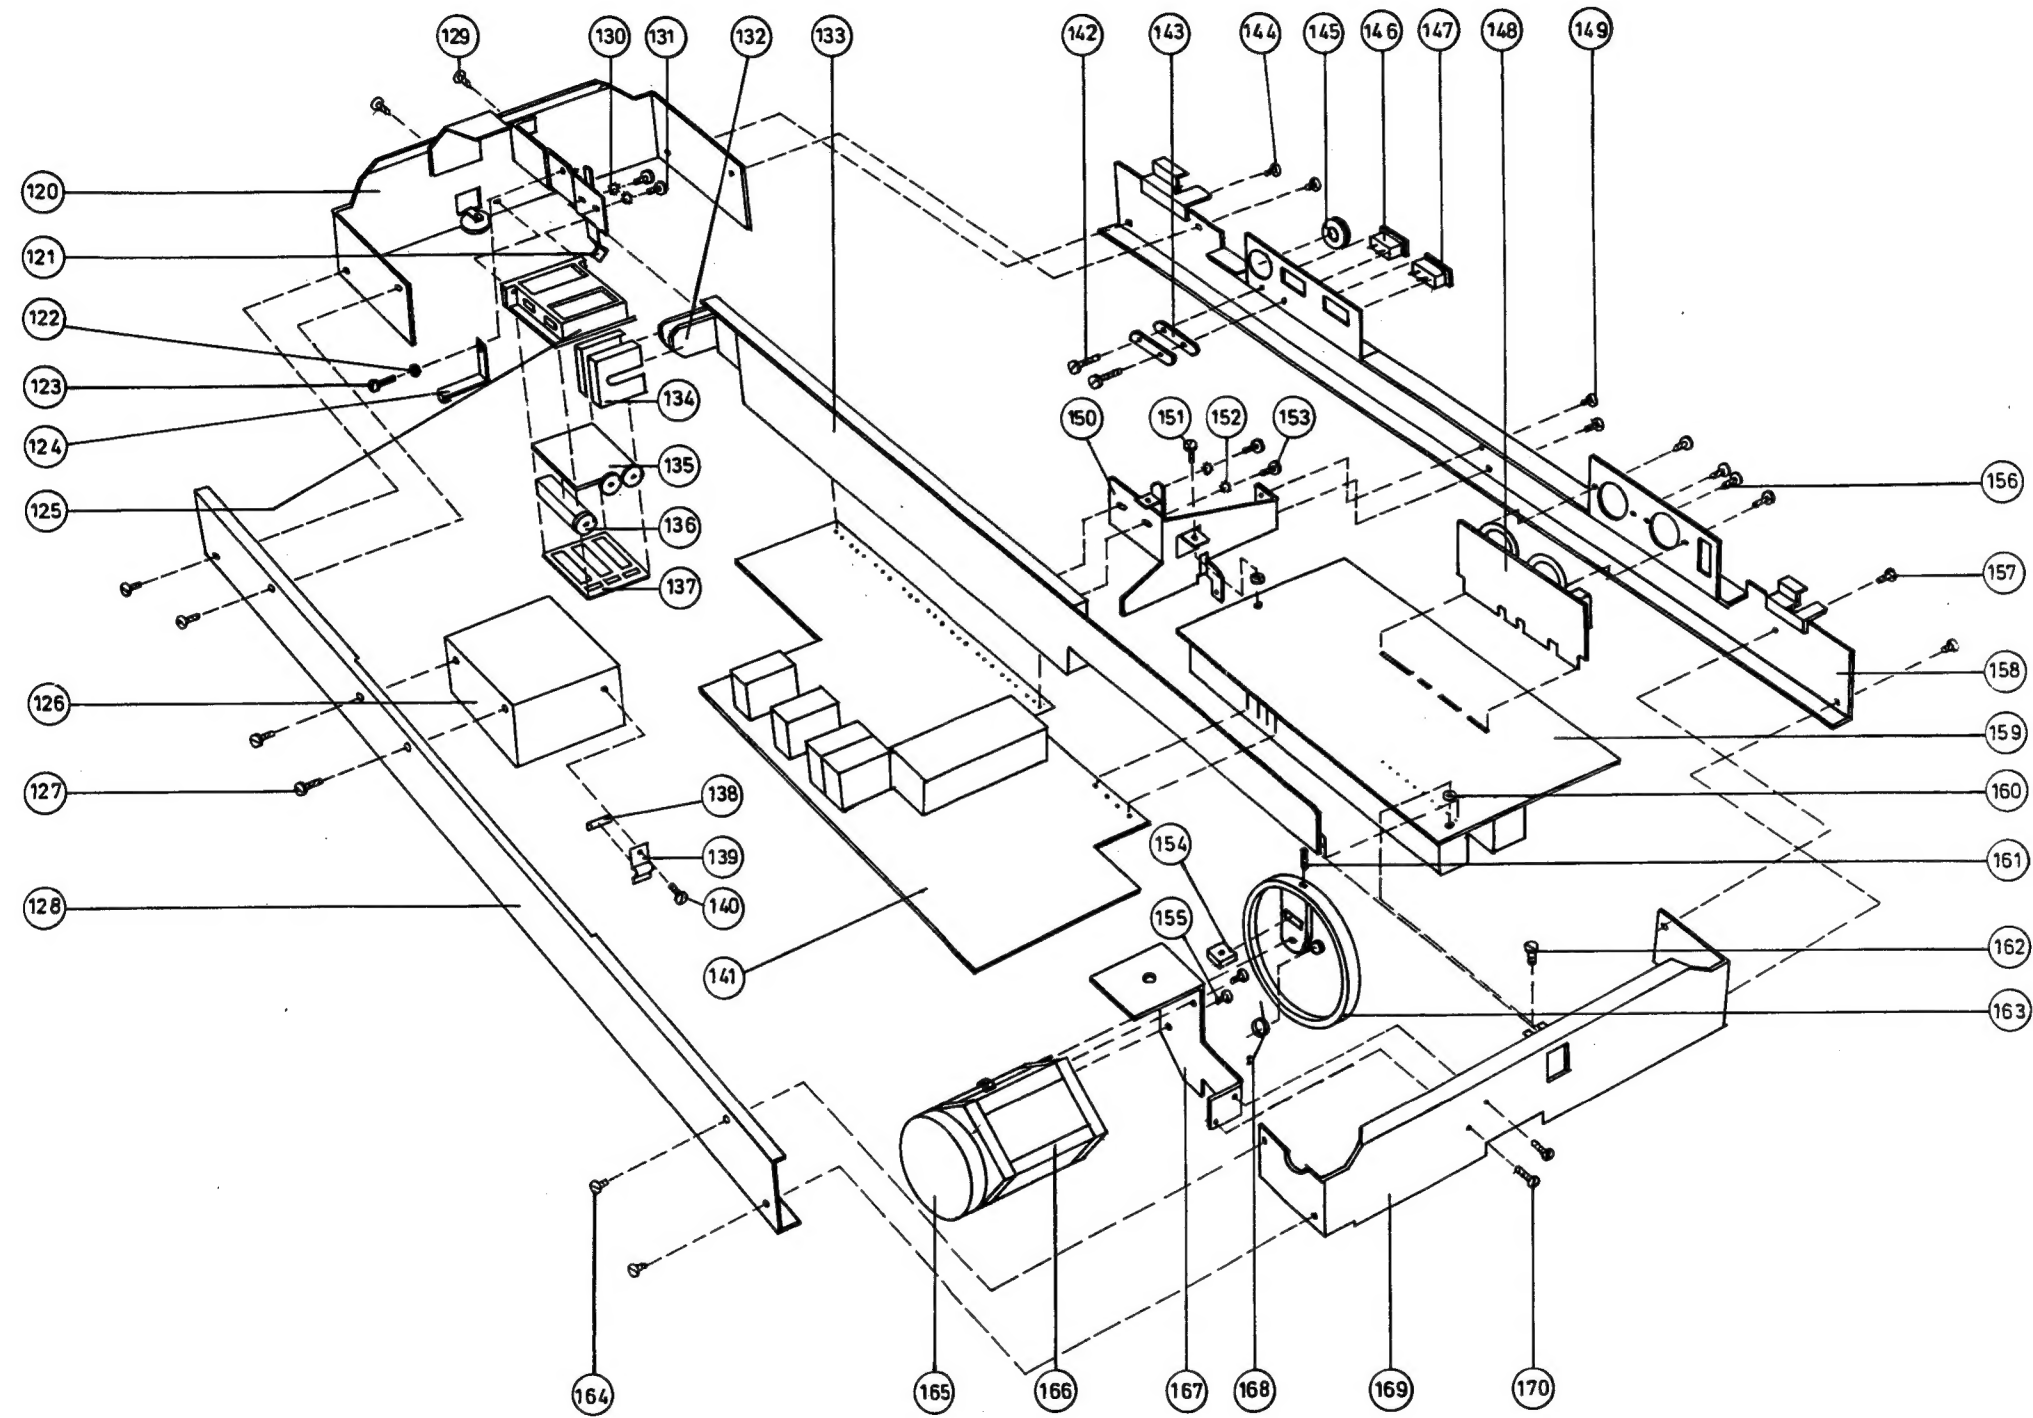

120	Side member	Seitenstück	3470024
121	Spring for on/off switch	Feder für Netzschalter	2816045
122	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
123	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038208
124	Angle for housing	Winkel für Gehäuse	2542223
125	Housing for diode tuning potentiometer	Gehäuse für Diodenabstimpotentiometer	3131020
126	Front end, 87 - 104 MHz.	Tuner, 87 - 104 MHz	8050045
127	Screw, AM 3 X 3 DIN 84	Schraube, AM 3 X 3, DIN 84	2038201
128	Front	Vorderstück	3450126
129	Screw, Art 4260 2.84 X 6.35	Schraube, Art. 4260, 2,84 X 6,35	2013000
130	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
131	Screw, AM 3 X 5, DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038208
132	On/off switch	Netzschalter	7452013
133	PC unit for pushbutton switch, complete	Printeinheit, für Druckknopfumschalter montiert	8002069
134	Cover for on/off switch	Deckel für Netzschalter	3164067
	Screen for cover	Abschirmung für Deckel	3302159
135	PC board for diode tuning potentiometer	Printplatte für Diodenabstimpotentiometer	6140131
136	Potentiometer for diode tuning	Potentiometer für Diodenabstimmung	5300059
137	Dial for diode tuning potentiometer	Skala für Diodenabstimpotentiometer	3199008
138	Diode, SI, 22 V	Diode SI 22 V	8300033
139	Clamp	Bügel	2510032
140	Screw, AM 3 X 3 DIN 84	Schraube, AM 3 X 3, DIN 84	2038201
141	PC unit, IF/decoder, complete	Printeinheit, montiert, ZF/Decoder	8002073
142	Screw, AM 3 X 10 DIN 84	Schraube, AM 3 X 10, DIN 84	2038216
143	Clamp	Spannstück	0287155
144	Screw, AM 3 X 4 DIN 63	Schraube, AM 3 X 4, DIN 63	2038003
145	Bushing	Buchse	2938004
146	Connector socket, AM aerial	Steckdose, AM-Antenne	7211043
147	Connector socket, FM aerial	Steckdose, FM-Antenne	7211042
148	PC unit for DIN socket	Printeinheit für DIN-Stecker	8002067
149	Screw, AM 3 X 4 DIN 63	Schraube, AM 3 X 4, DIN 63	2038003
150	Bracket	Winkel	2542191
151	Screw, AM 3 X 8 DIN 84	Schraube, AM 3 X 8, DIN 84	2038214
152	Tooth-lock washer	Fächerscheibe	2625002
153	Screw, AM 3 X 5 DIN 84	Schraube, AM 3 X 5, DIN 84	2038208
154	Square nut, M 3	Viereckmutter, M 3	2380004
155	Screw, AM 3 X 4 DIN 63	Schraube, AM 3 X 4, DIN 63	2038003
156	Self-tapping screw, 2.6 X 6 DIN 7313	Schneidschraube, 2,6 X 6, DIN 7313	2036902
157	Screw, AM 3 X 4 DIN 63	Schraube, AM 3 X 4, DIN 63	2038003
158	Rear member	Rückwand	3452081
159	PC unit, tone preamplifier, complete	Printeinheit, montiert, Tonvorverstärker	8002071
160	Washer, fibre	Scheibe, Fiber	2622014
161	Threaded pin, M 3 X 10	Gewindestift, M 3 X 10	2072706
162	Screw, AM 3 X 8 DIN 84	Schraube, AM 3 X 8, DIN 84	2038214
163	Cord pulley	Schnurrad	2724019
	Dial cord	Skalaschnur	3955001
164	Screw, AM 3 X 4 DIN 63	Schraube, AM 3 X 4, DIN 63	2038003
165	Potentiometer for diode tuning	Potentiometer für Diodenabstimmung	5300030
166	Tuning capacitor	Drehkondensator, montiert	4311008
	Tuning capacitor with diode tuning potentiometer	Drehkondensator mit Diodenabstimpotentiometer	4311005
167	Bracket with cord pulley	Winkel, mit Schnurrolle montiert	2542228
168	Spring	Feder	0335149
169	Side member	Seitenstück	3470023
170	Screw, AM 3 X 4 DIN 63	Schraube, AM 3 X 4, DIN 63	2038003

NOT SHOWN

Instruction manual, English
 Instruction manual, German
 Mains lead
 Circuit diagram
 Outer carton
 Top/bottom insert
 Foam packing (right)
 Foam packing (left)
 Dial insert
 AM aerial lead

NICHT GEZEIGTE TEILE

Bedienungsanleitung, englisch 3502072
 Bedienungsanleitung, deutsch 3502073
 Netzschnur 6271047
 Schaltbild 3532057
 Außenkarton 3391248
 Obere/untere Einlage 3391249
 Schaumstoffverpackung (rechts) 3397084
 Schaumstoffverpackung (links) 3397085
 Skalaeinlage 3397130
 AM-Antennenleitung 6270097

EXTRAS

FM aerial
 Wall bracket

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

Antenne, FM 8902010
 Wandaufhängung 8902019